




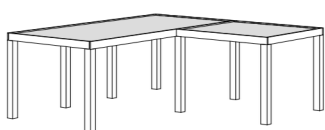


Handleiding CarpGarant Overkappingen Excellent hoekmodel

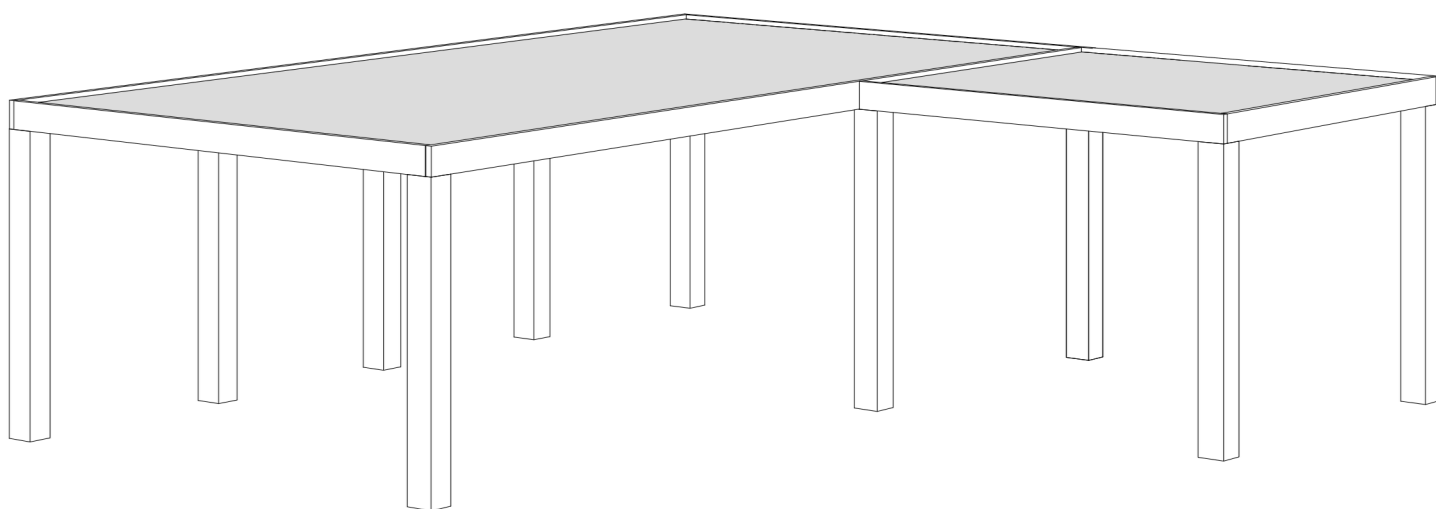


Combi 580x300 + 300x300

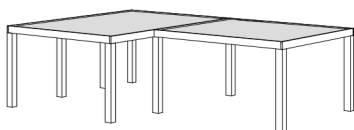


Combi 580x400 + 400x400

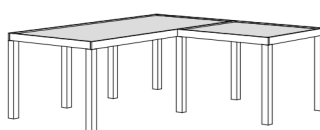


Combi 680x300 + 300x300

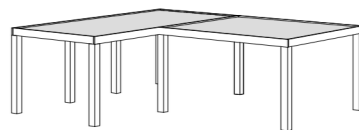


Combi 680x300 + 400x400

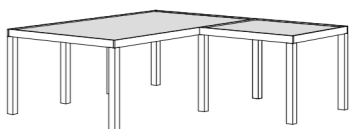


Combi 680x400 + 300x300

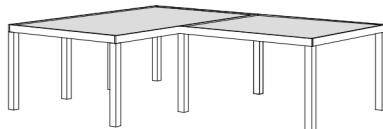


Combi 680x400 + 400x400

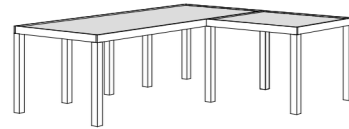


Combi 780x300 + 300x300

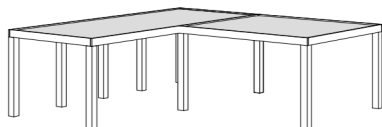

Combi 780x300 + 400x400

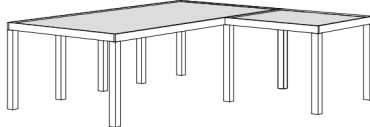


Combi 780x400 + 300x300

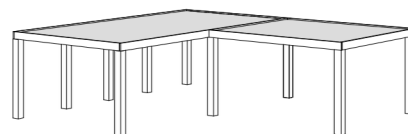


Combi 780x400 + 400x400


Model A Funderingsplan combi 580x300 + 300x300

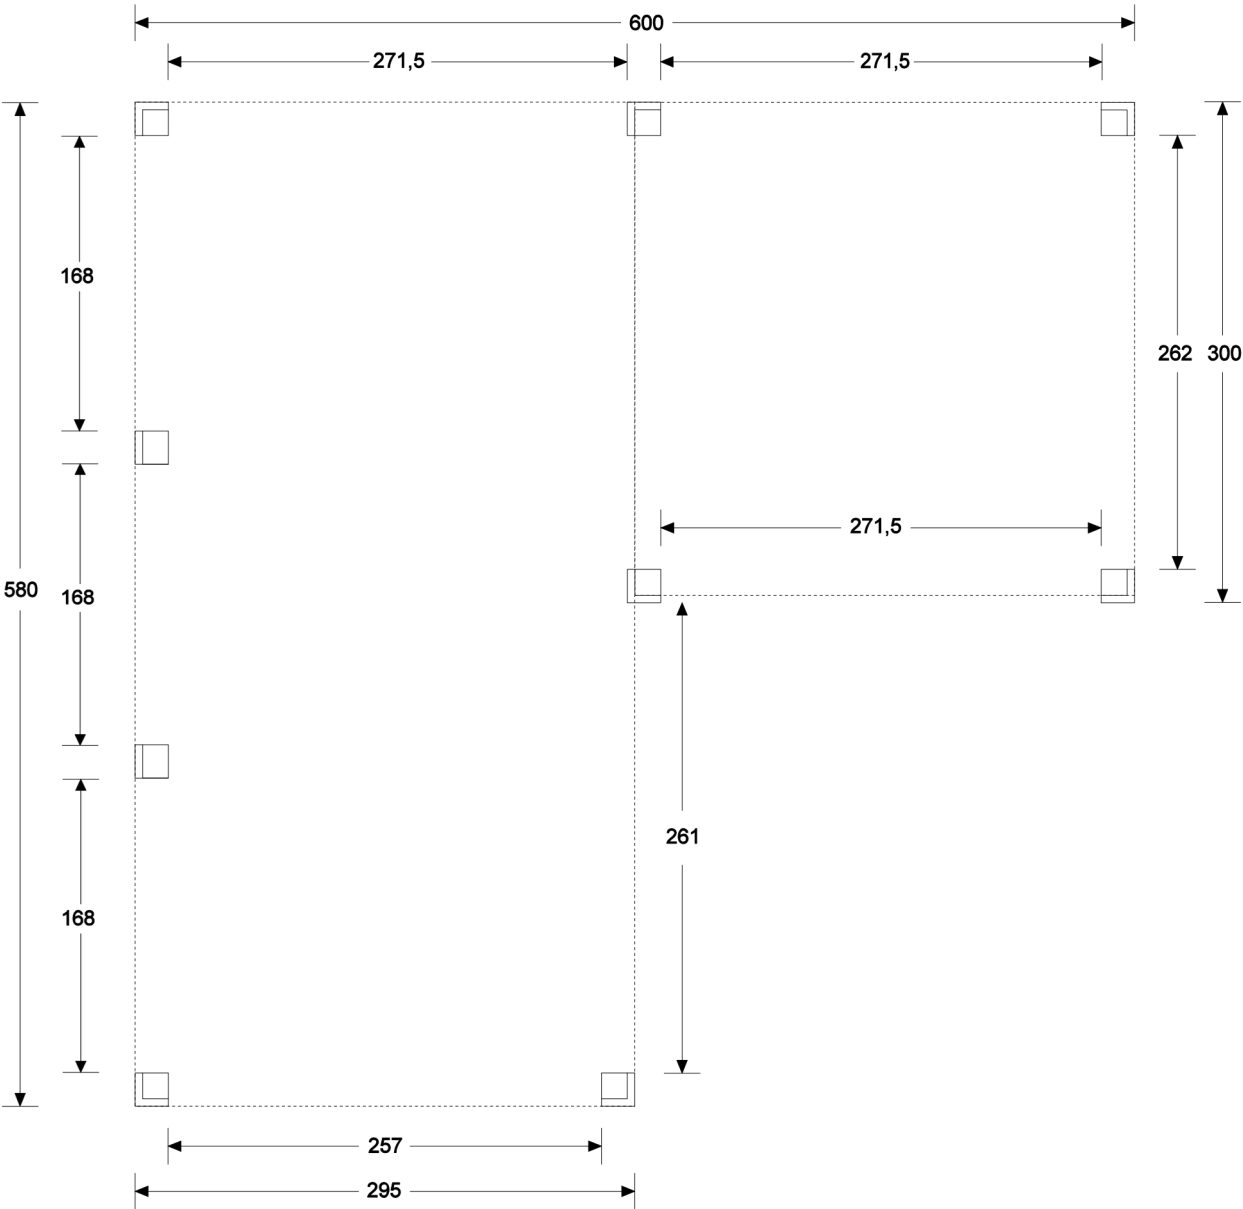


Model B Funderingsplan combi 580x400 + 400x400

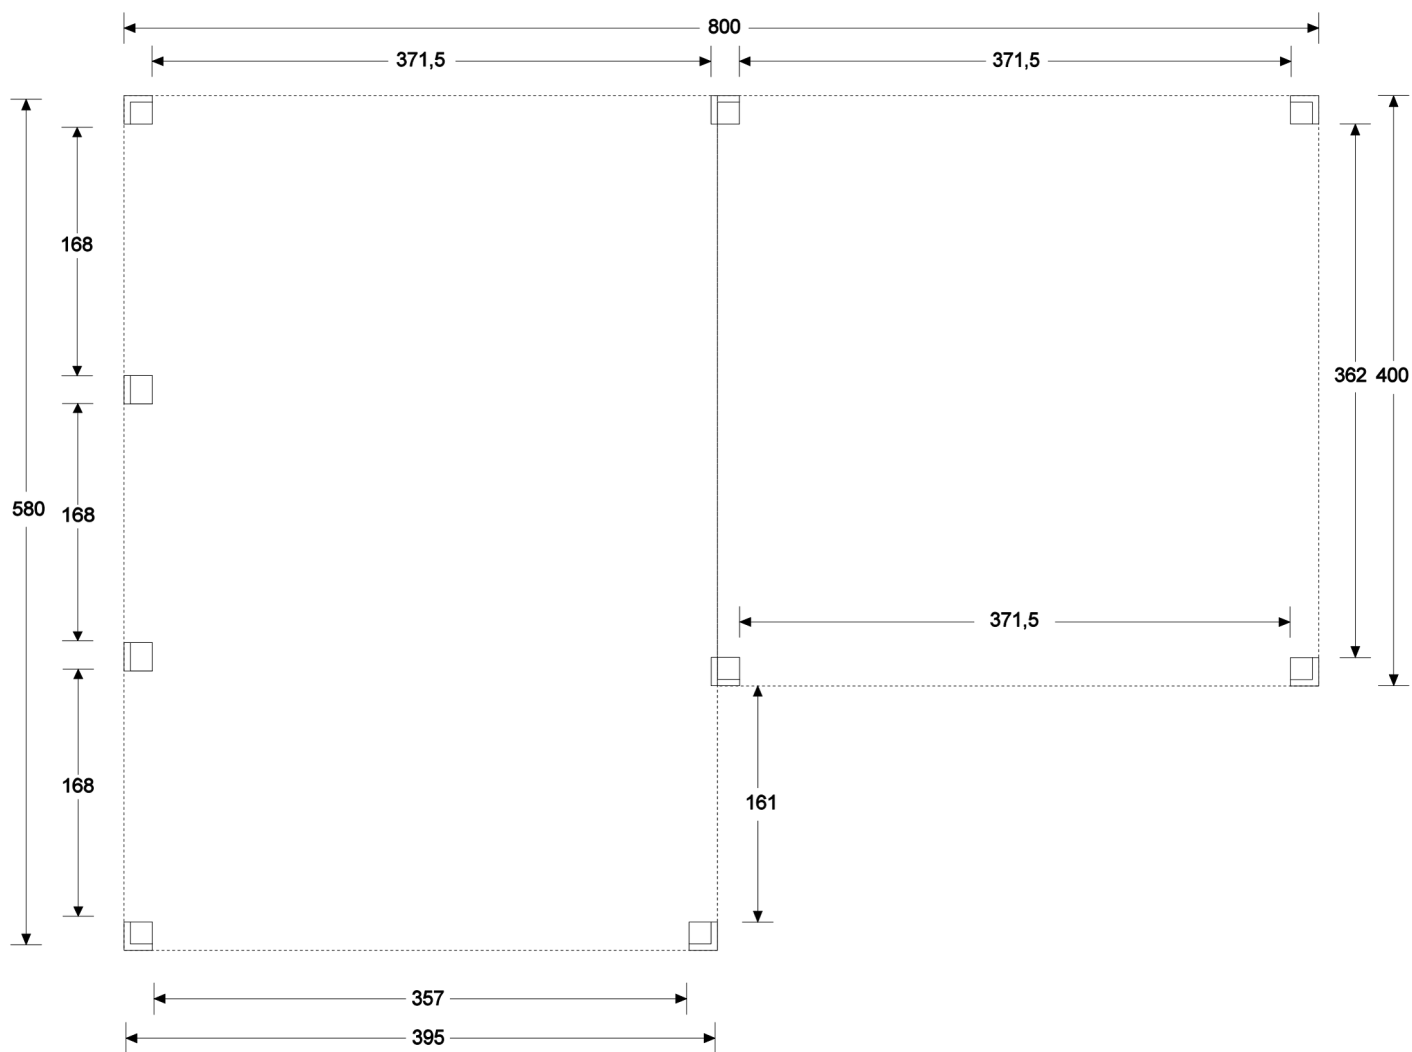


Model C Funderingsplan combi 680x300 + 300x300

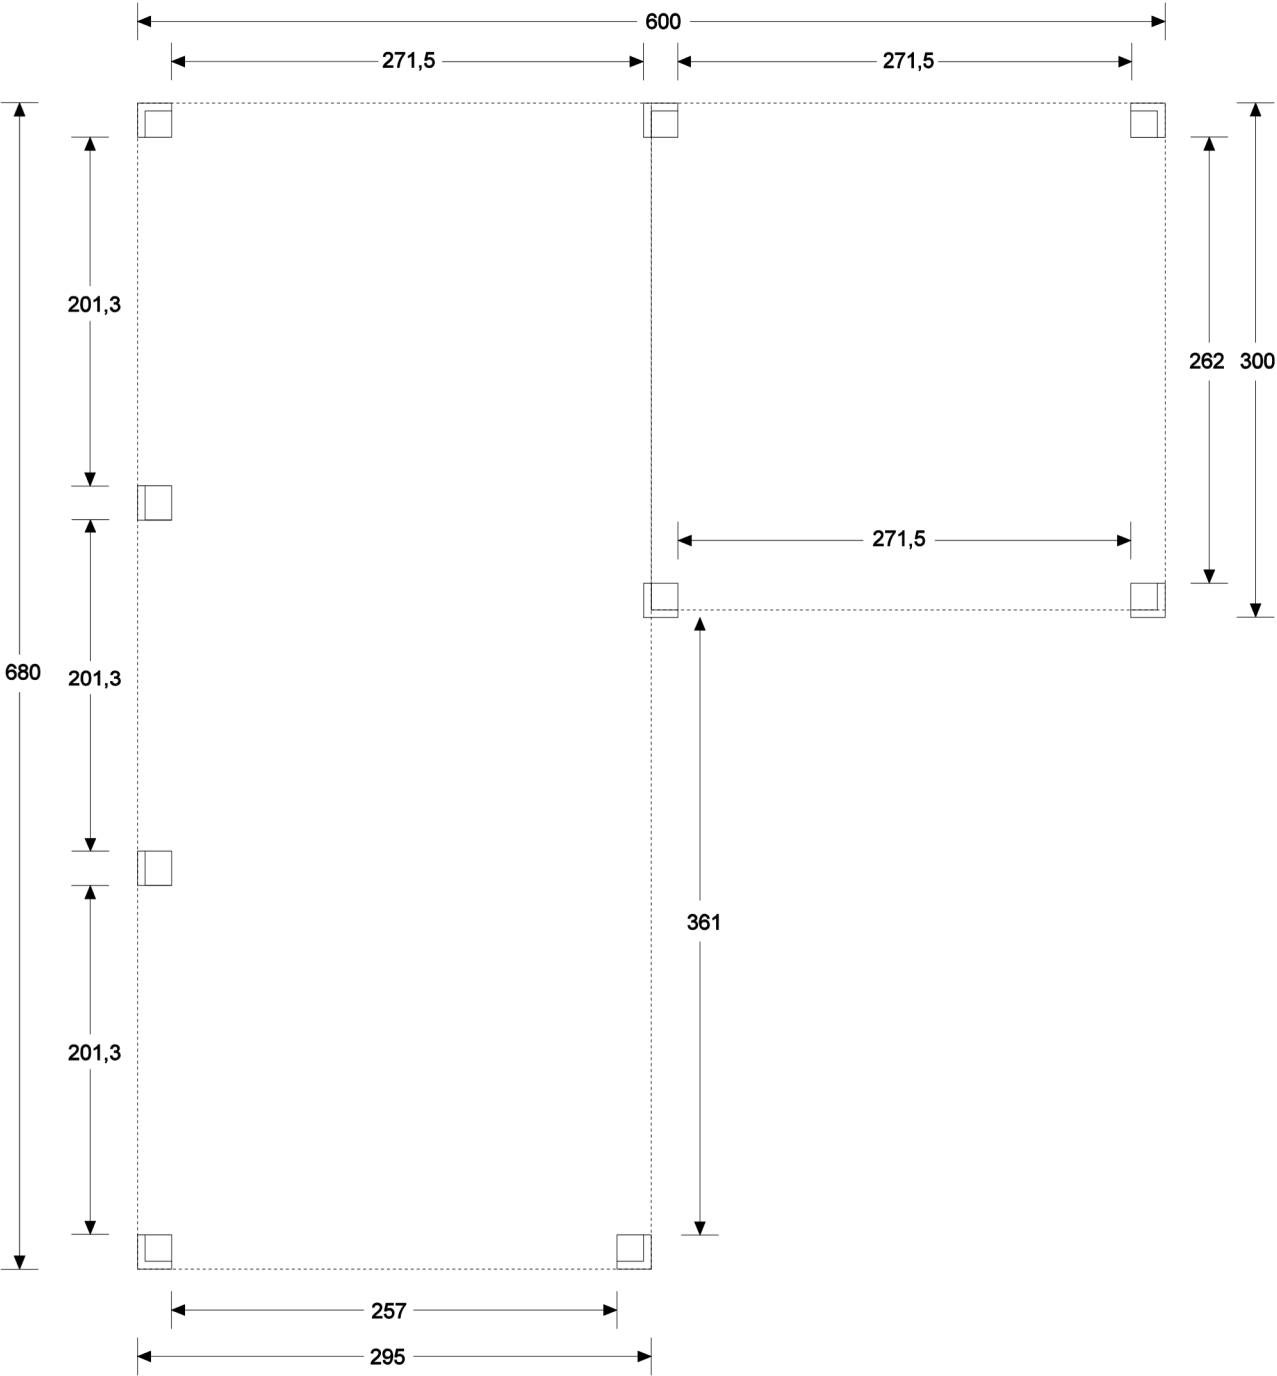


Model D Funderingsplan combi 680x300 + 400x400

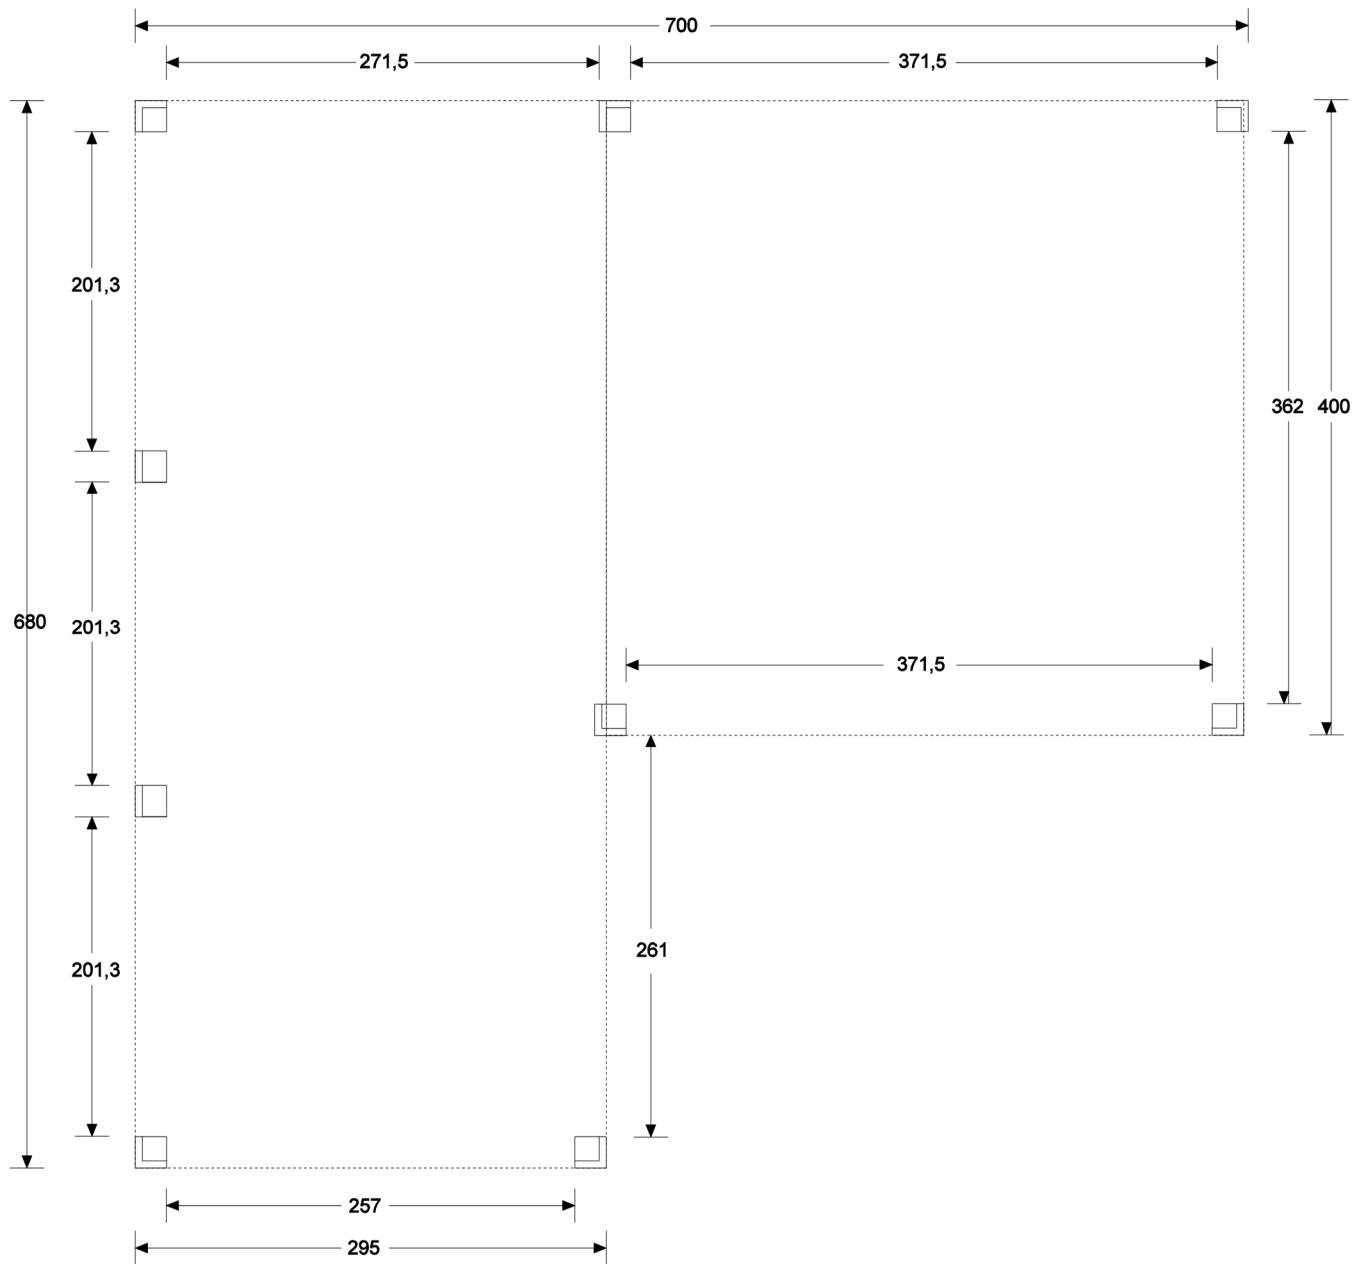


Model E Funderingsplan combi 680x400 + 300x300

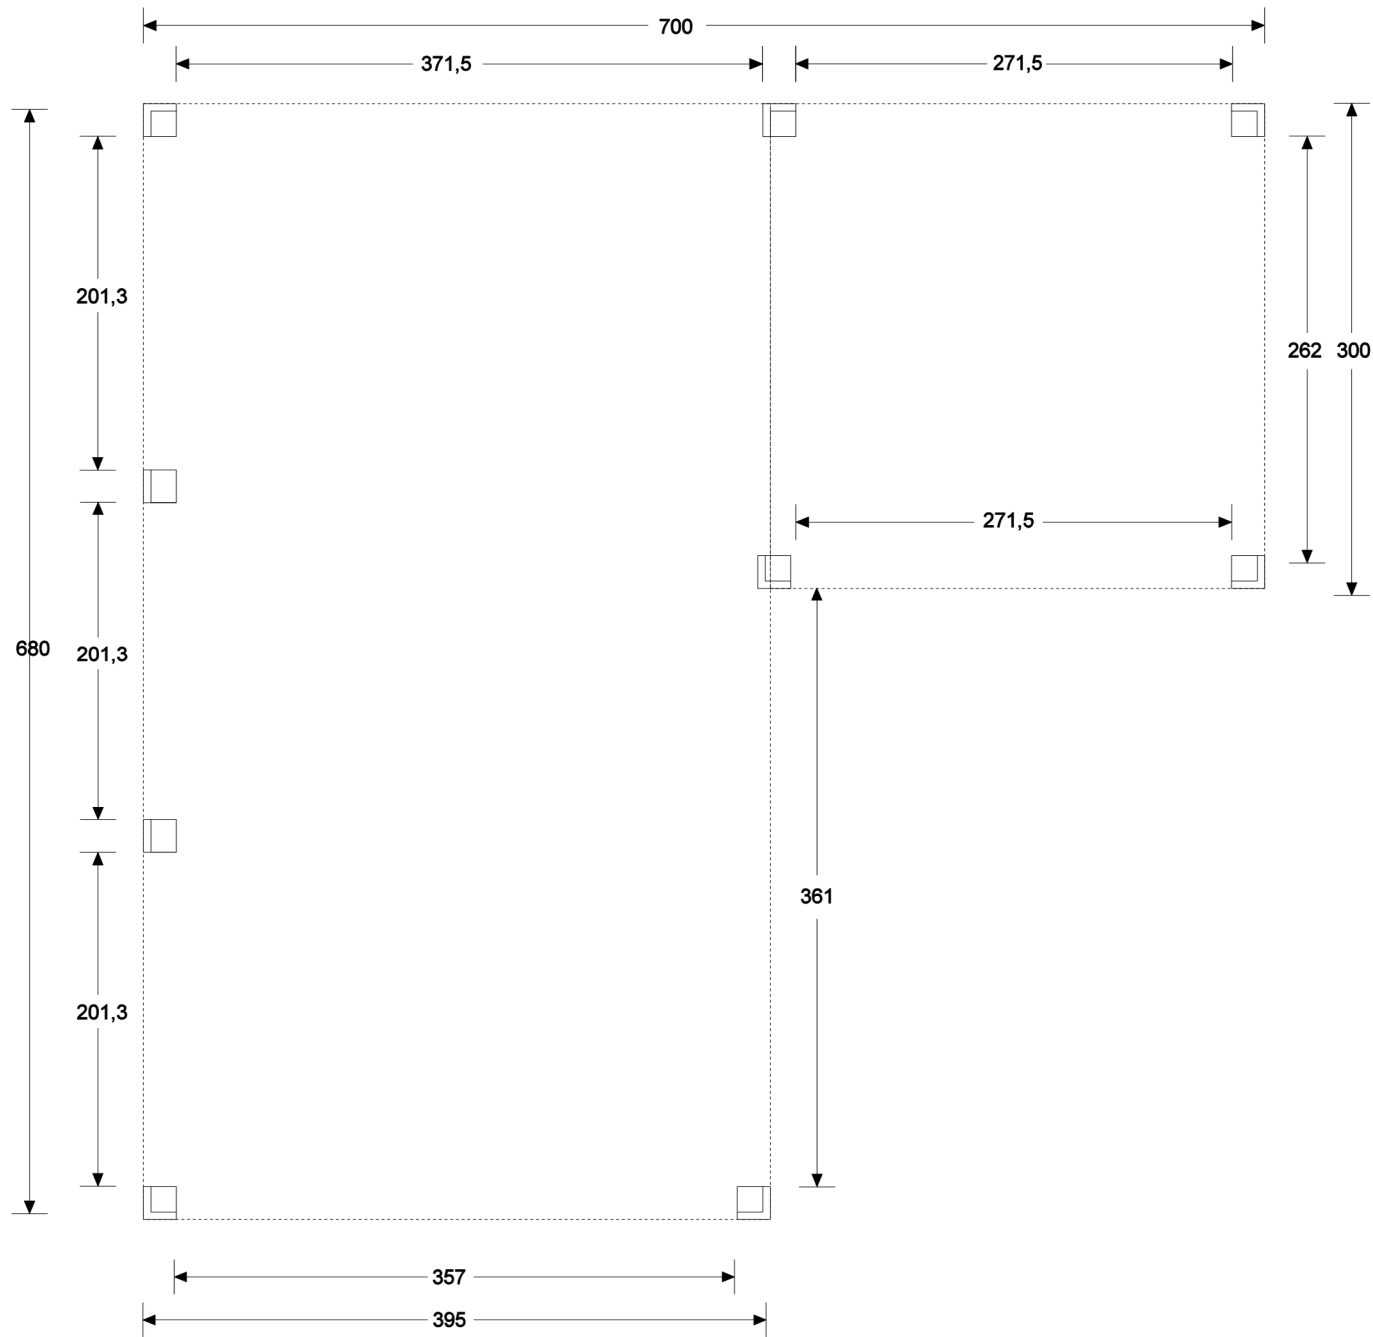


Model F Funderingsplan combi 680x400 + 400x400

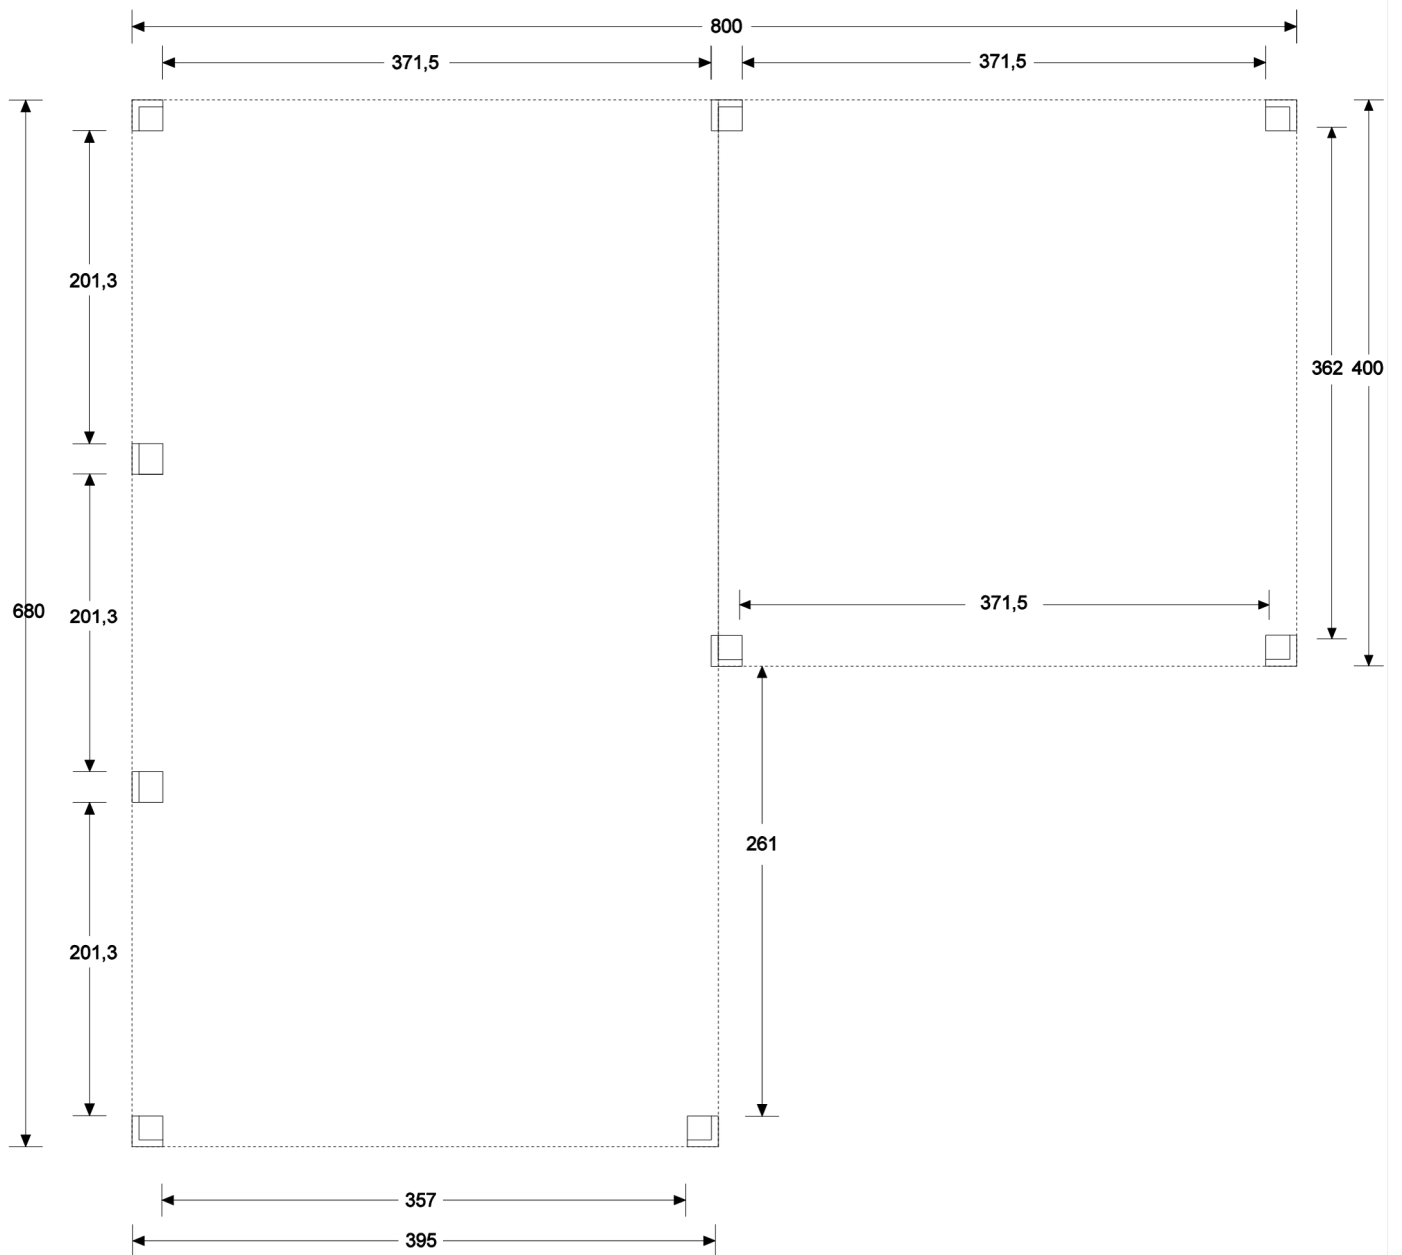


Model G Funderingsplan combi 780x300 + 300x300

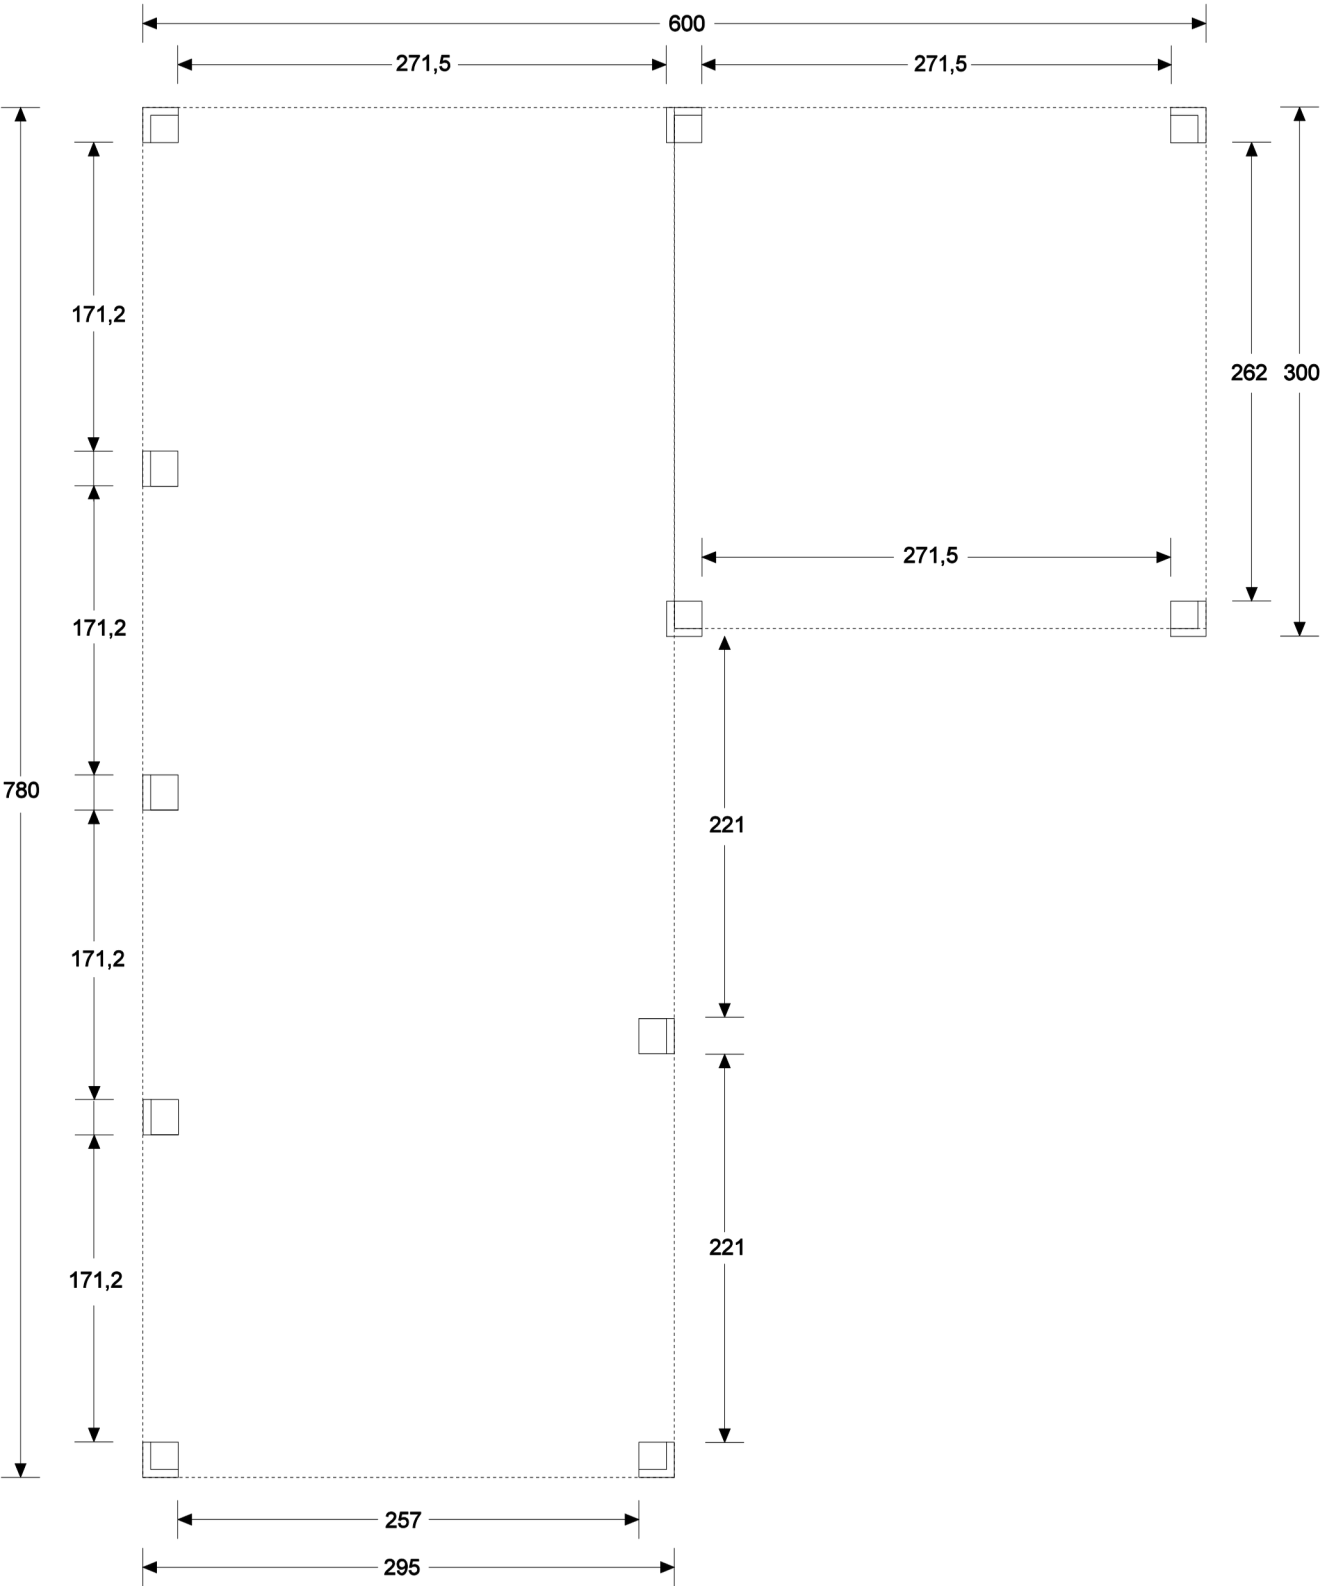


Model H Funderingsplan combi 780x300 + 400x400

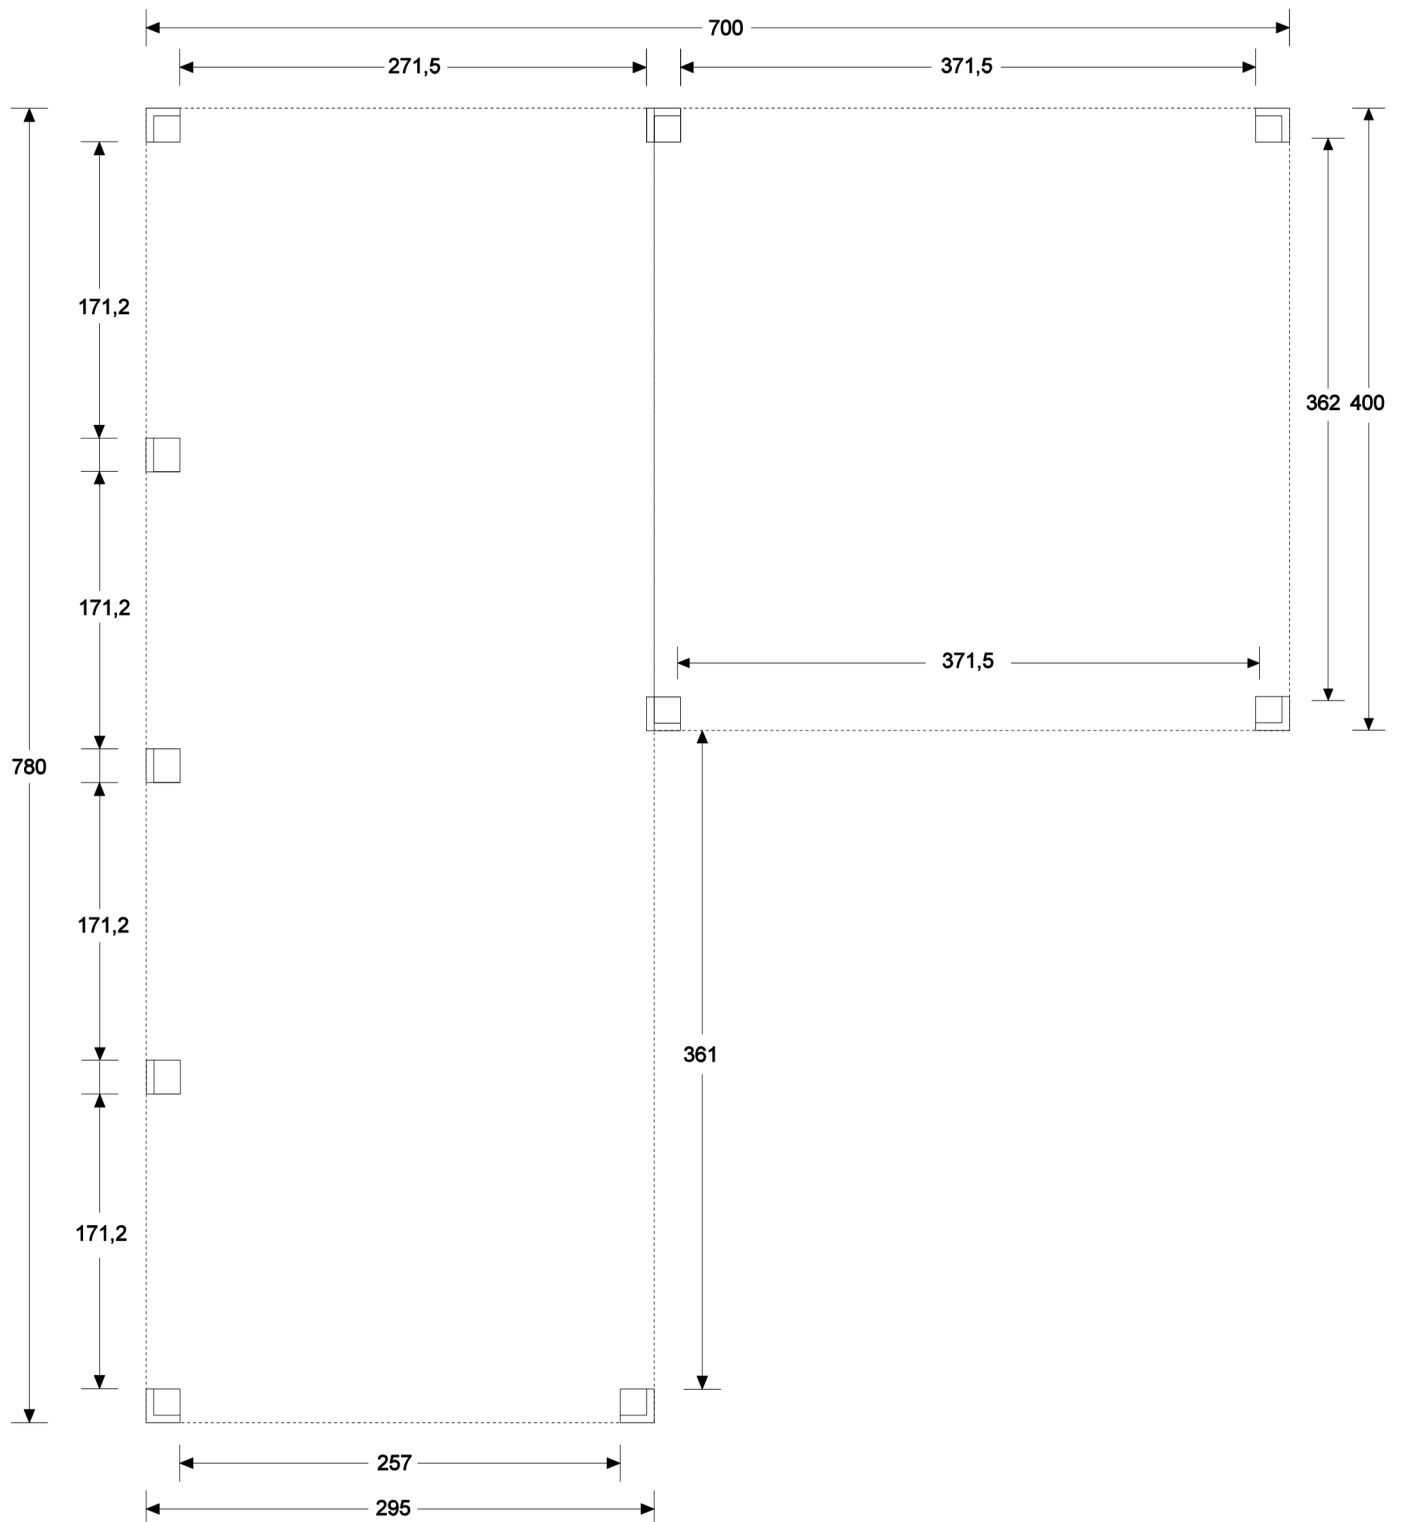


Model I Funderingsplan combi 780x400 + 300x300

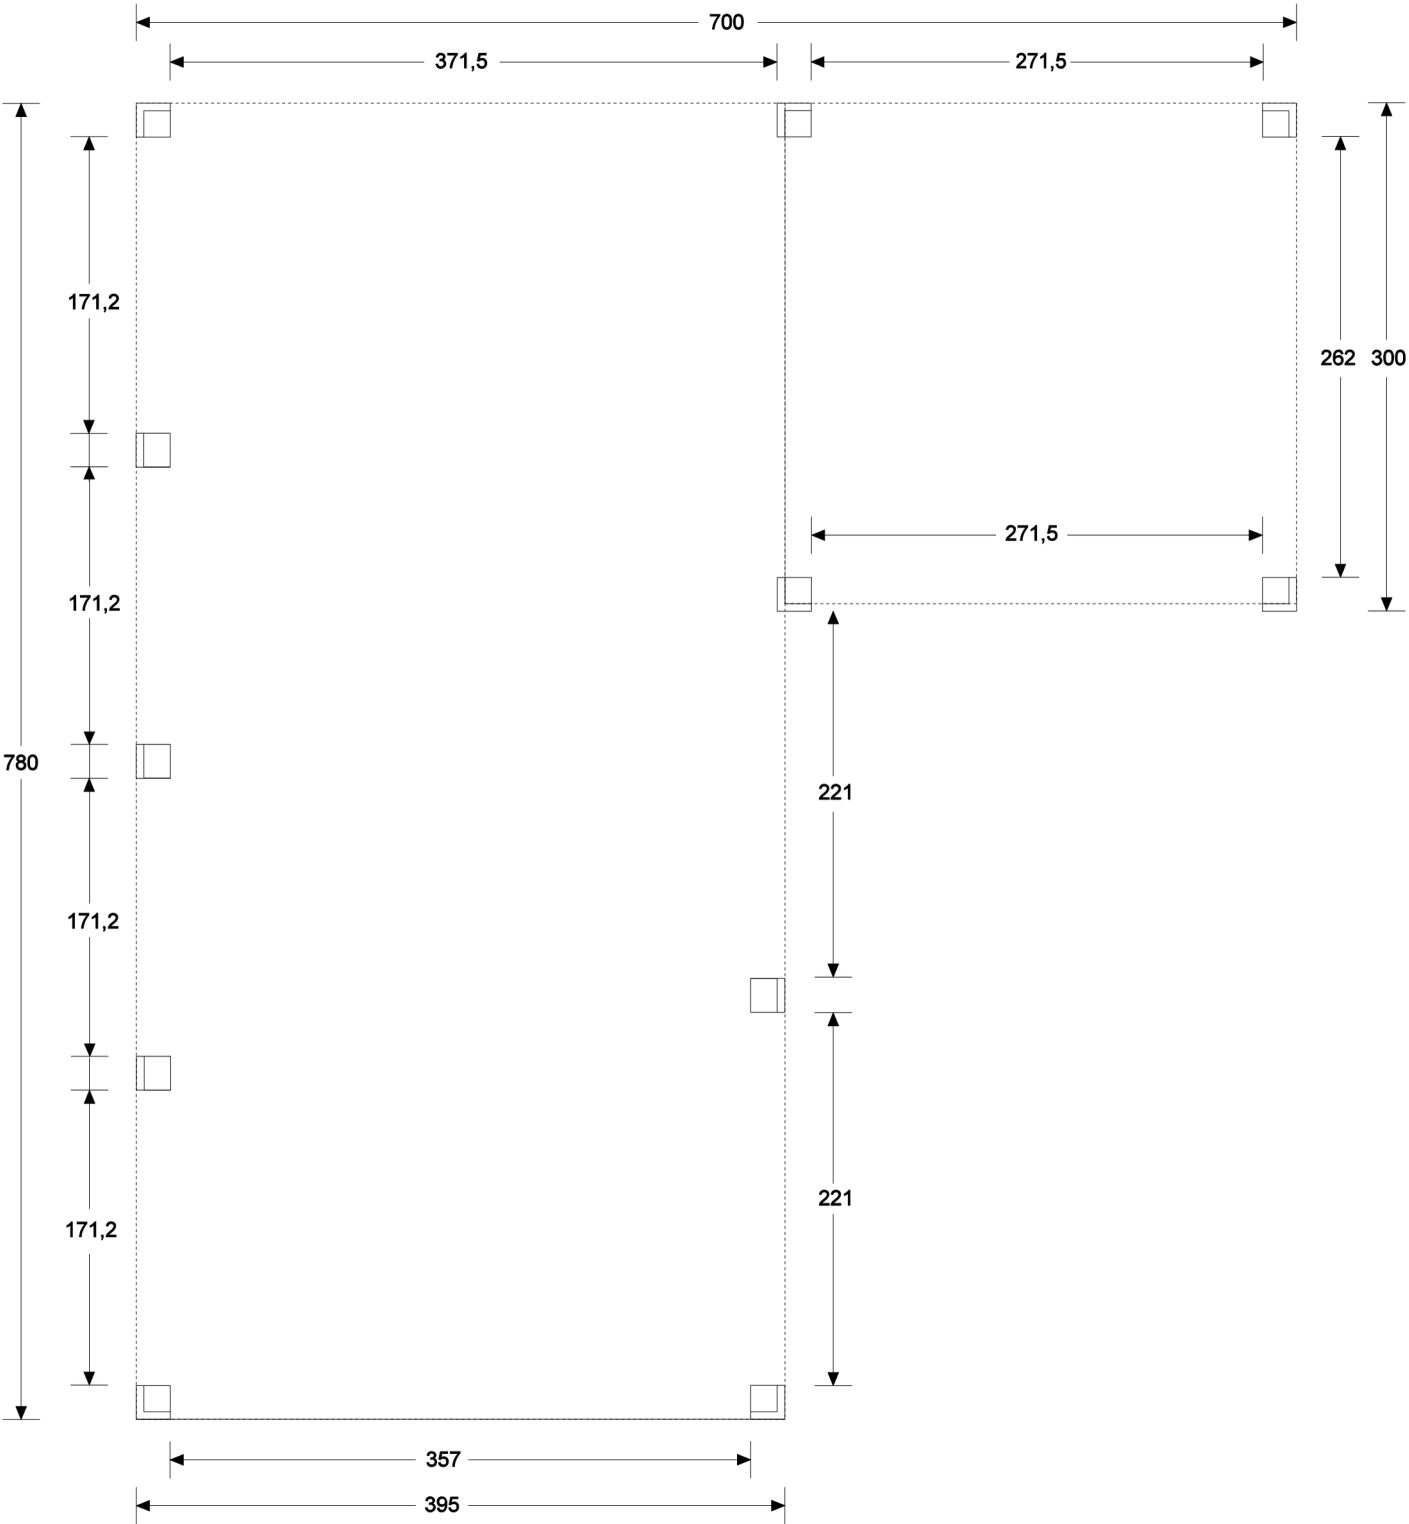


Model J Funderingsplan combi 780x400 + 400x400

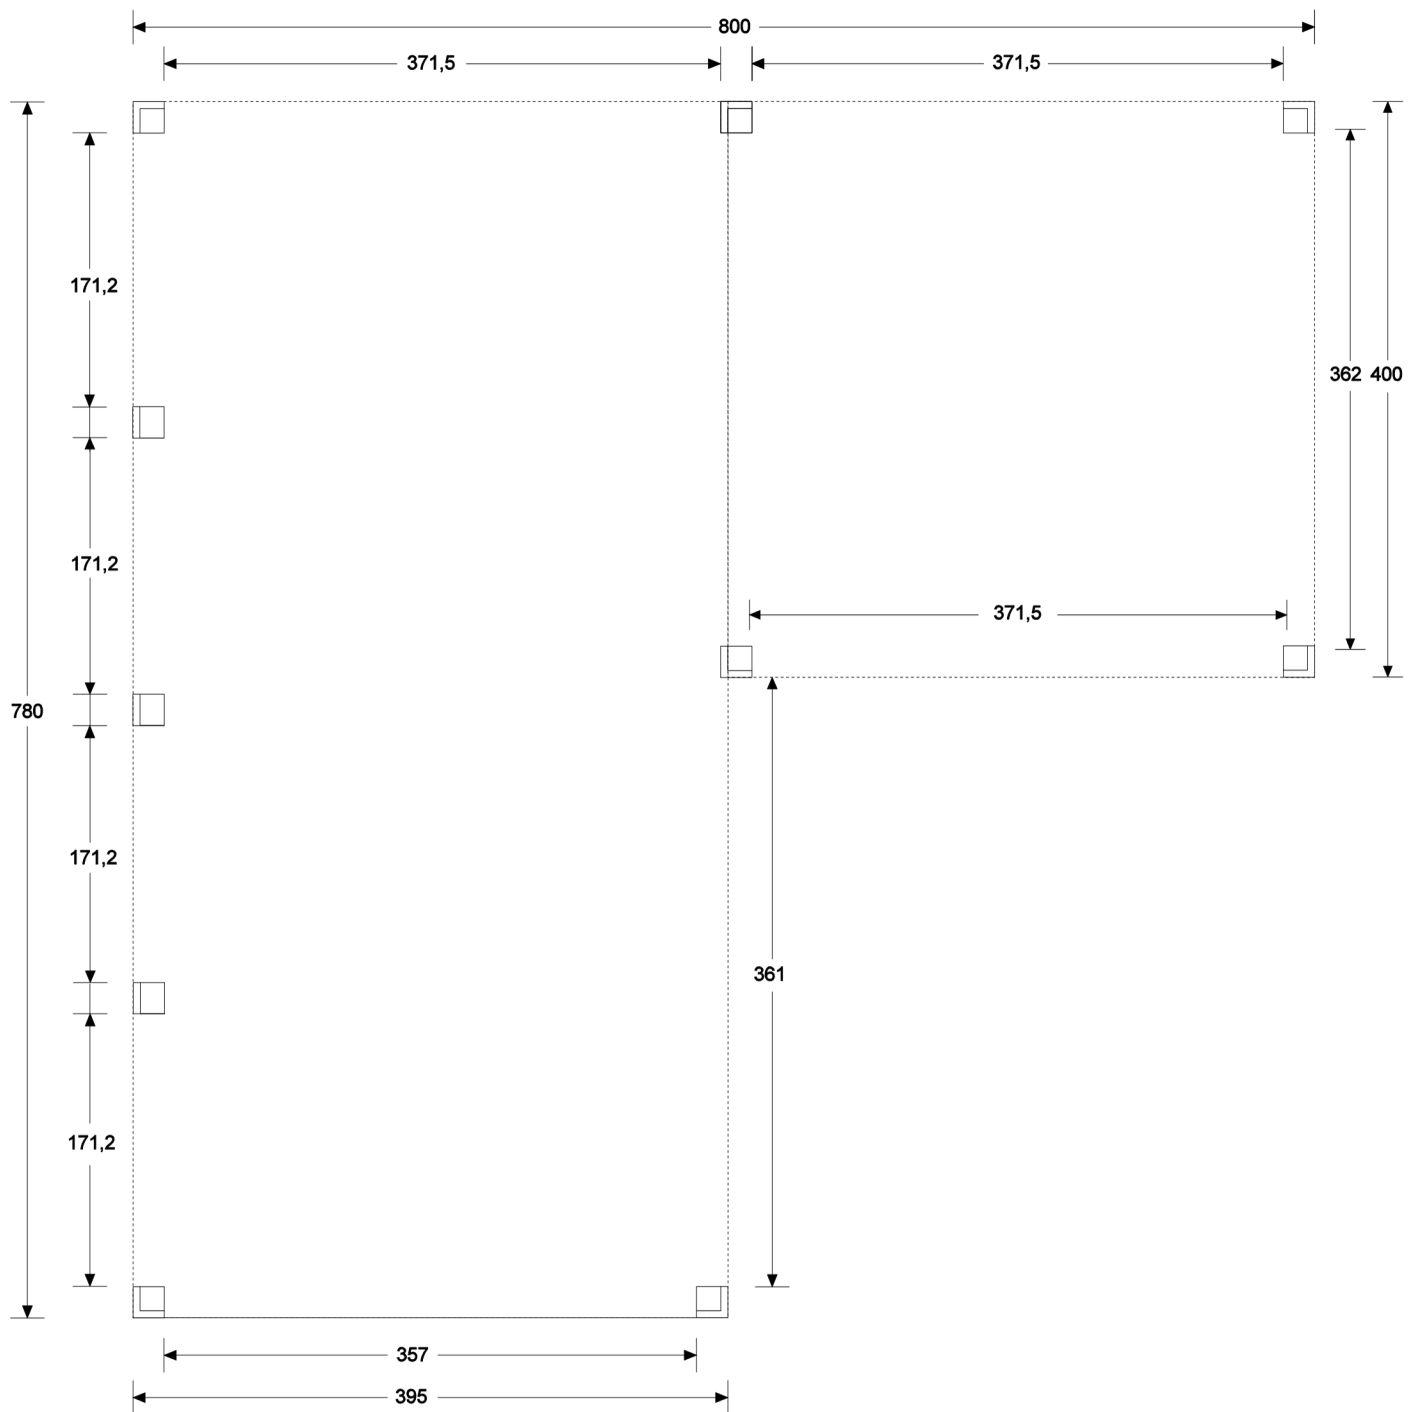


Voor montage eerst de hele handleiding goed doornemen!
Before the assembly read the assembly instructions first!

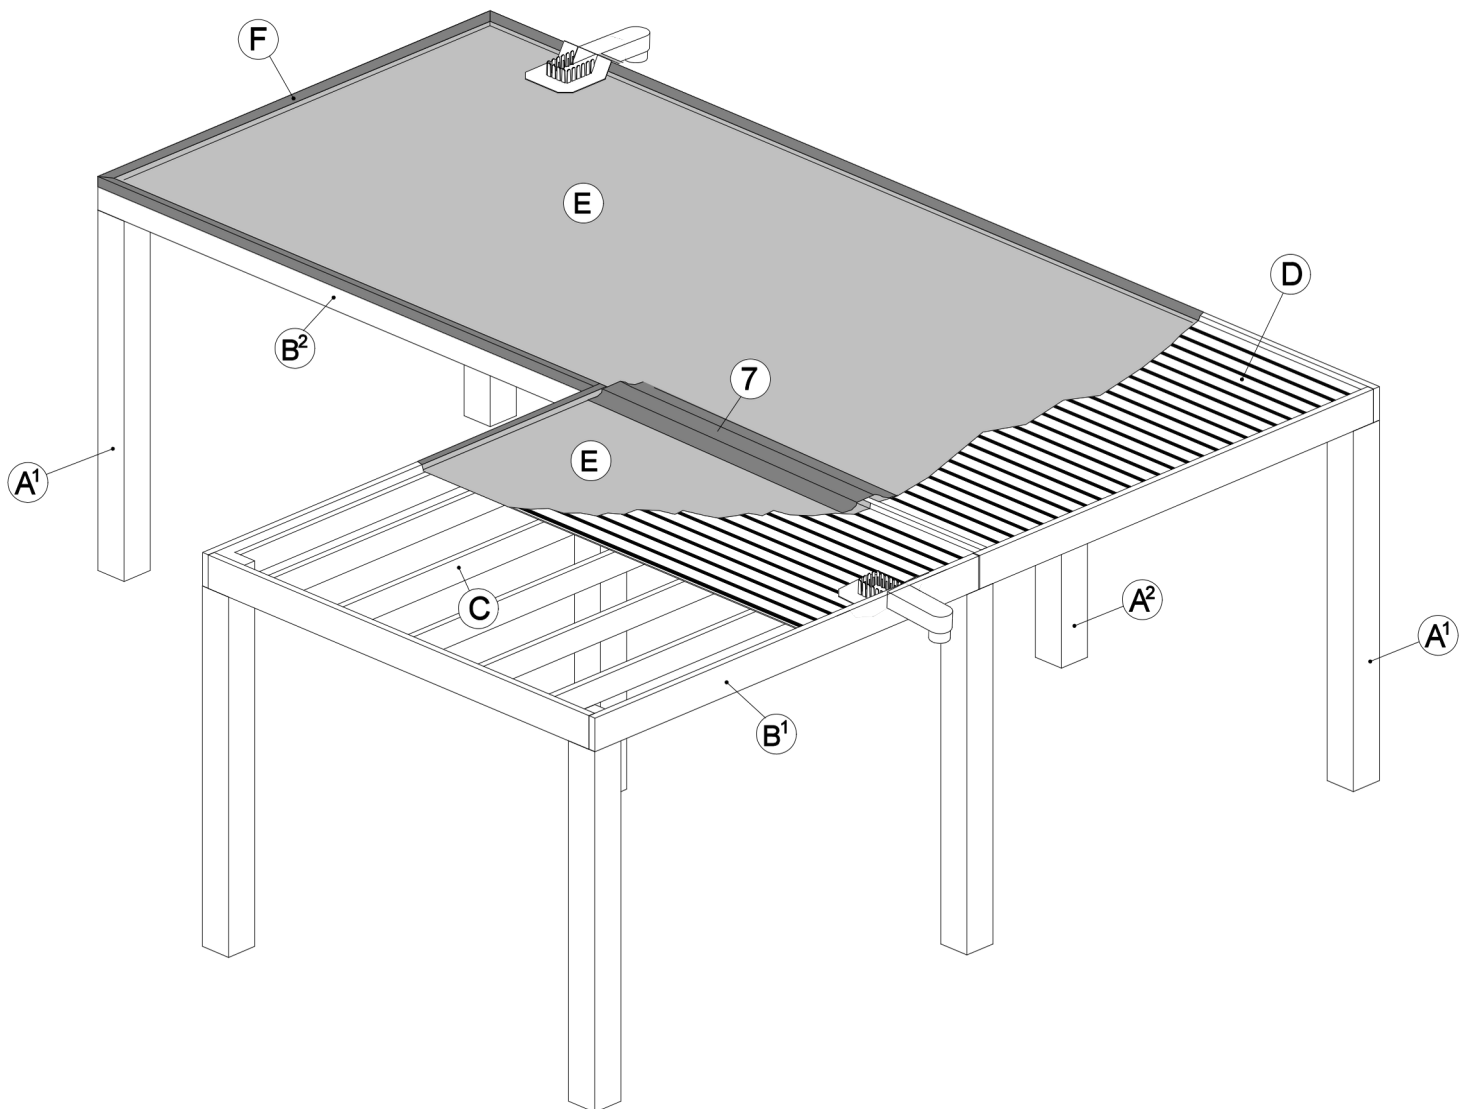

[illegible]

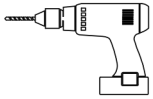


Voor het schroeven eerst voorboren!
Pre-drill the holes for the screws!

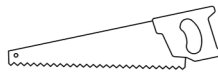


Onderdelen zelf op maat zagen!
Saw the components at the correct size!

1

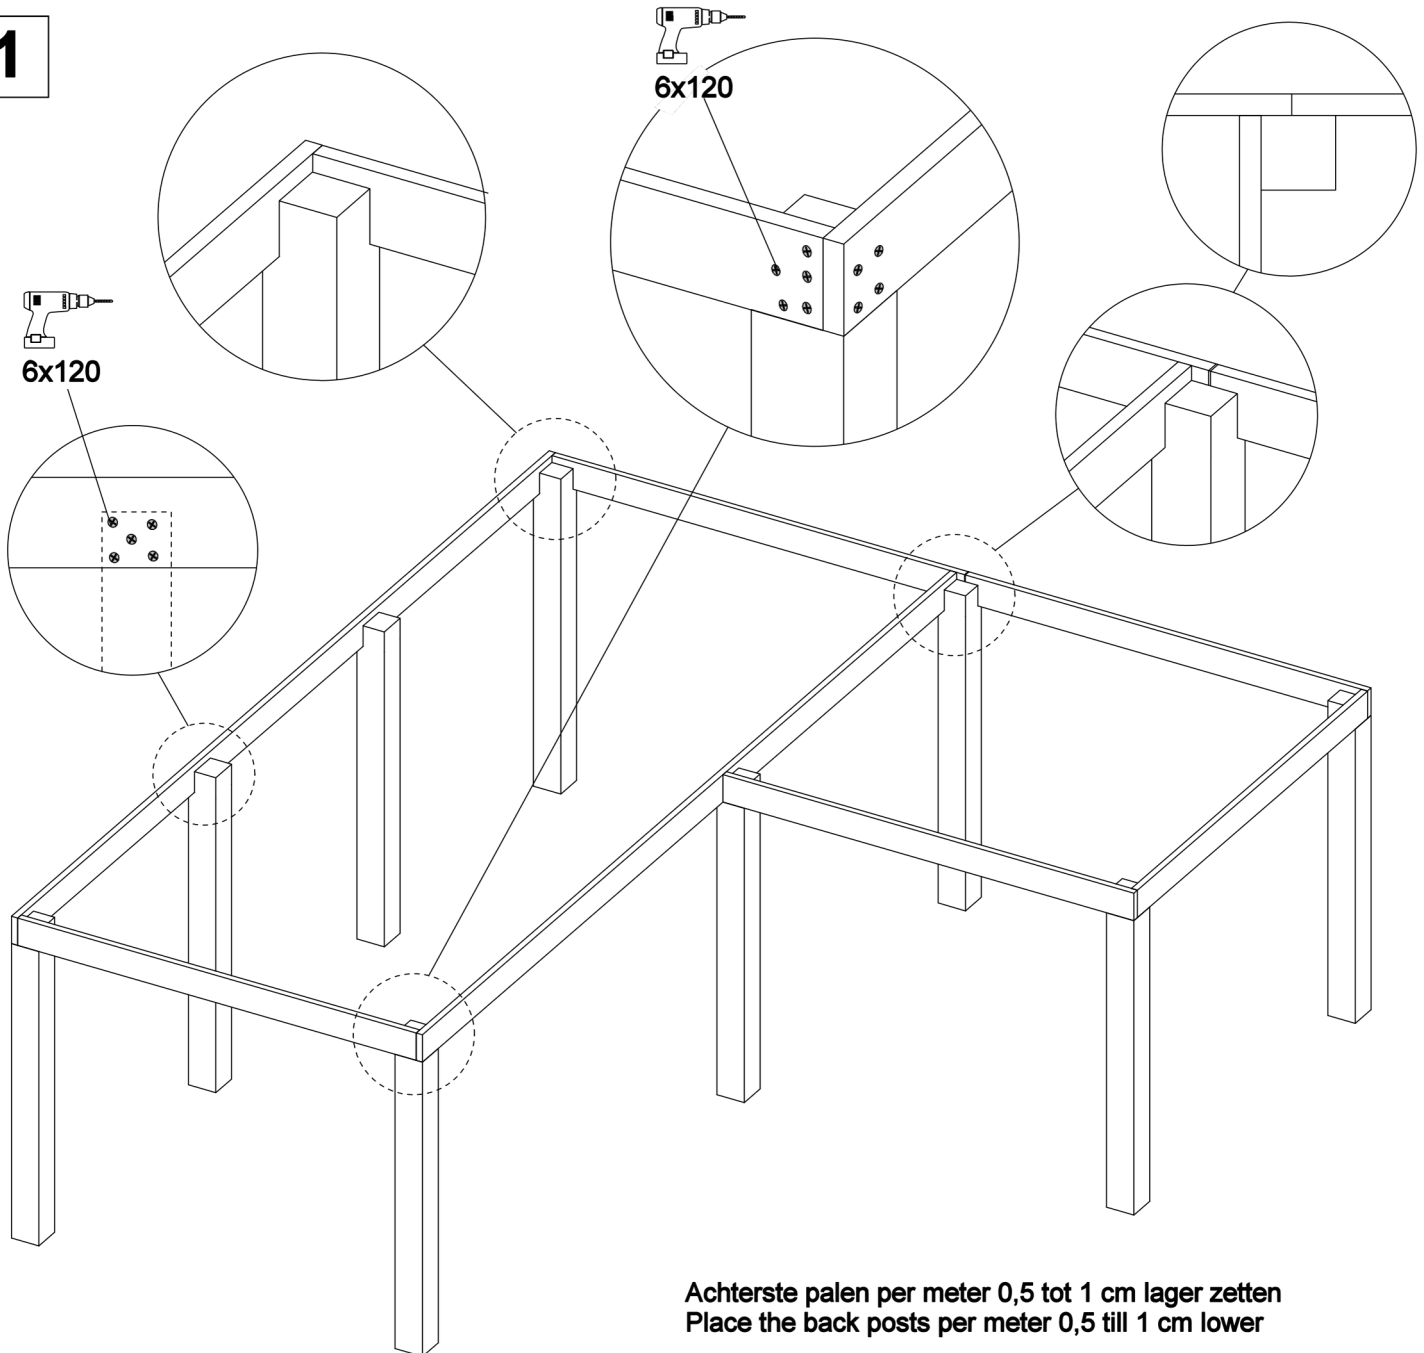

Achterste palen per meter 0,5 tot 1 cm lager zetten
Place the back posts per meter 0,5 till 1 cm lower

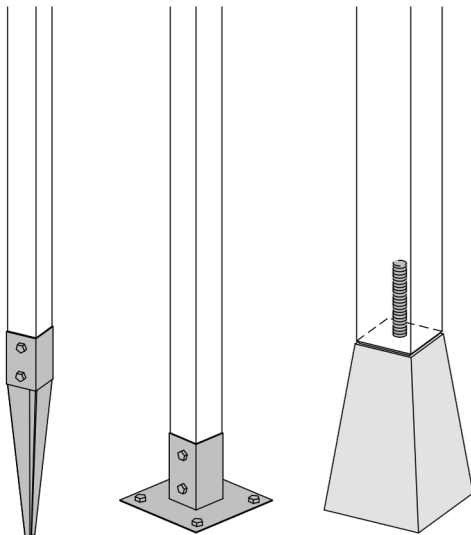



235 cm




Let op: indien er steellook ramen of
lamelschermen worden geplaatst,
doorloop hoogte bouwen op maat
steellook raam of lamelscherm.

232 cm


2

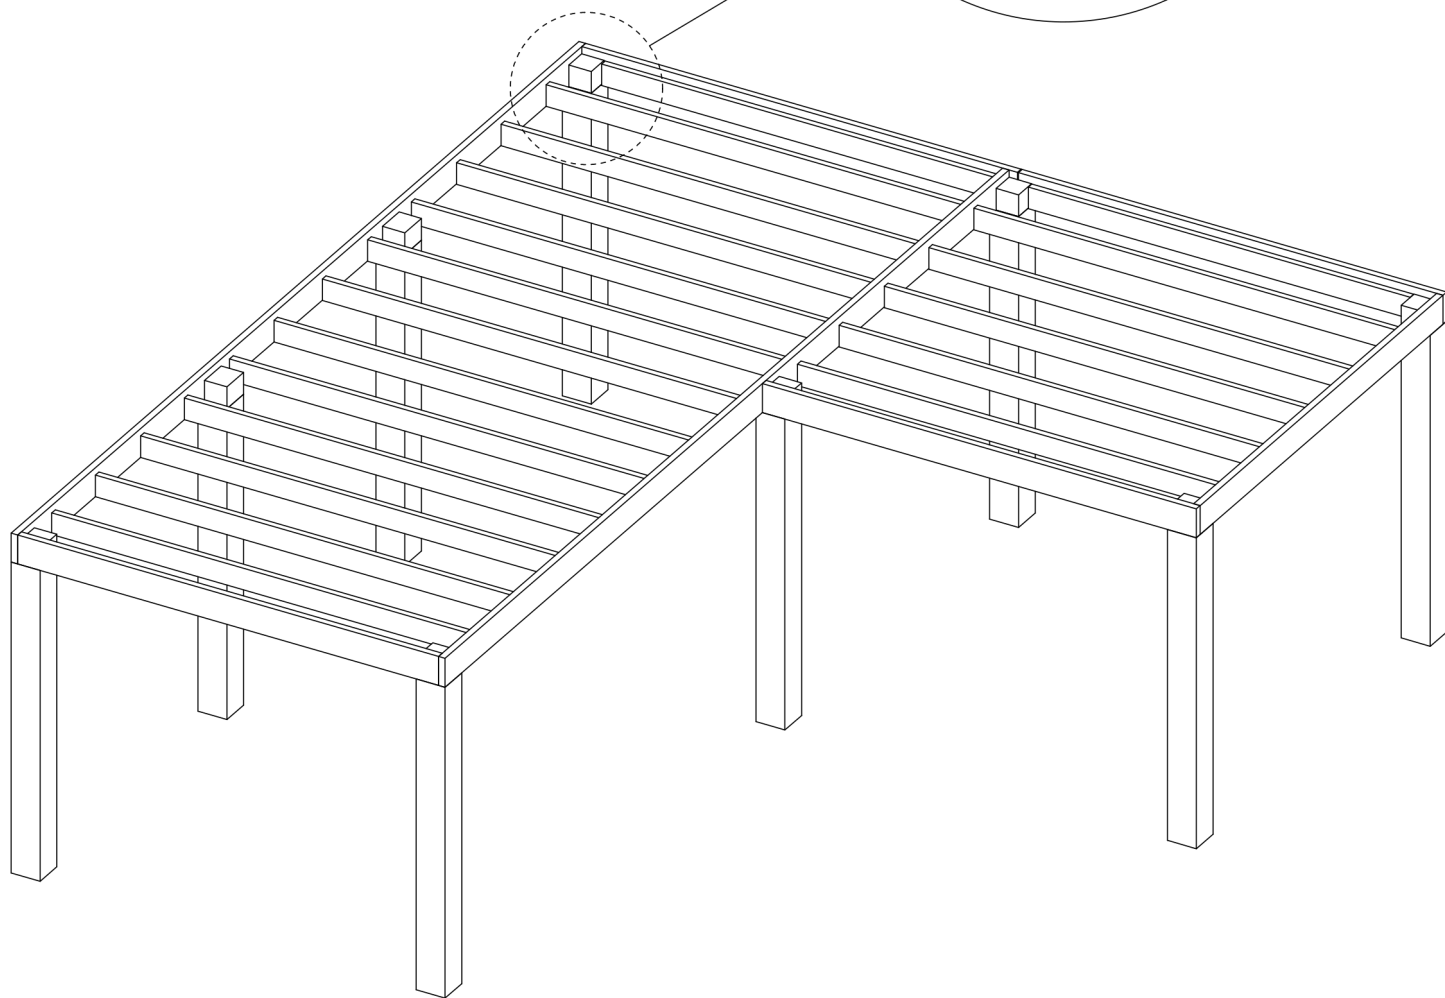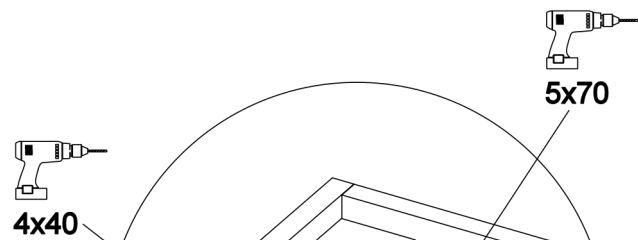

3

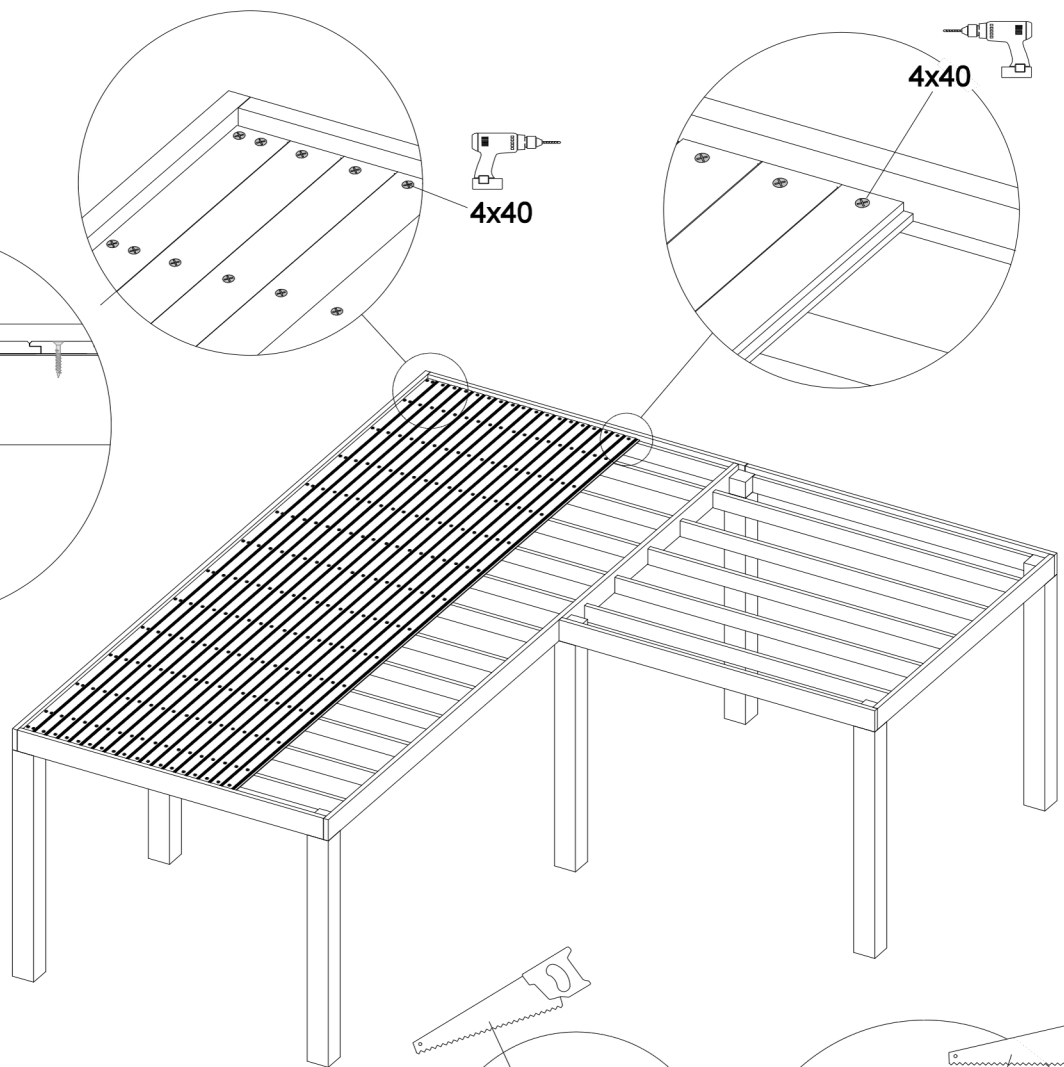


Dakplanken in wildverband leggen.
Laying roof boards in random bond.

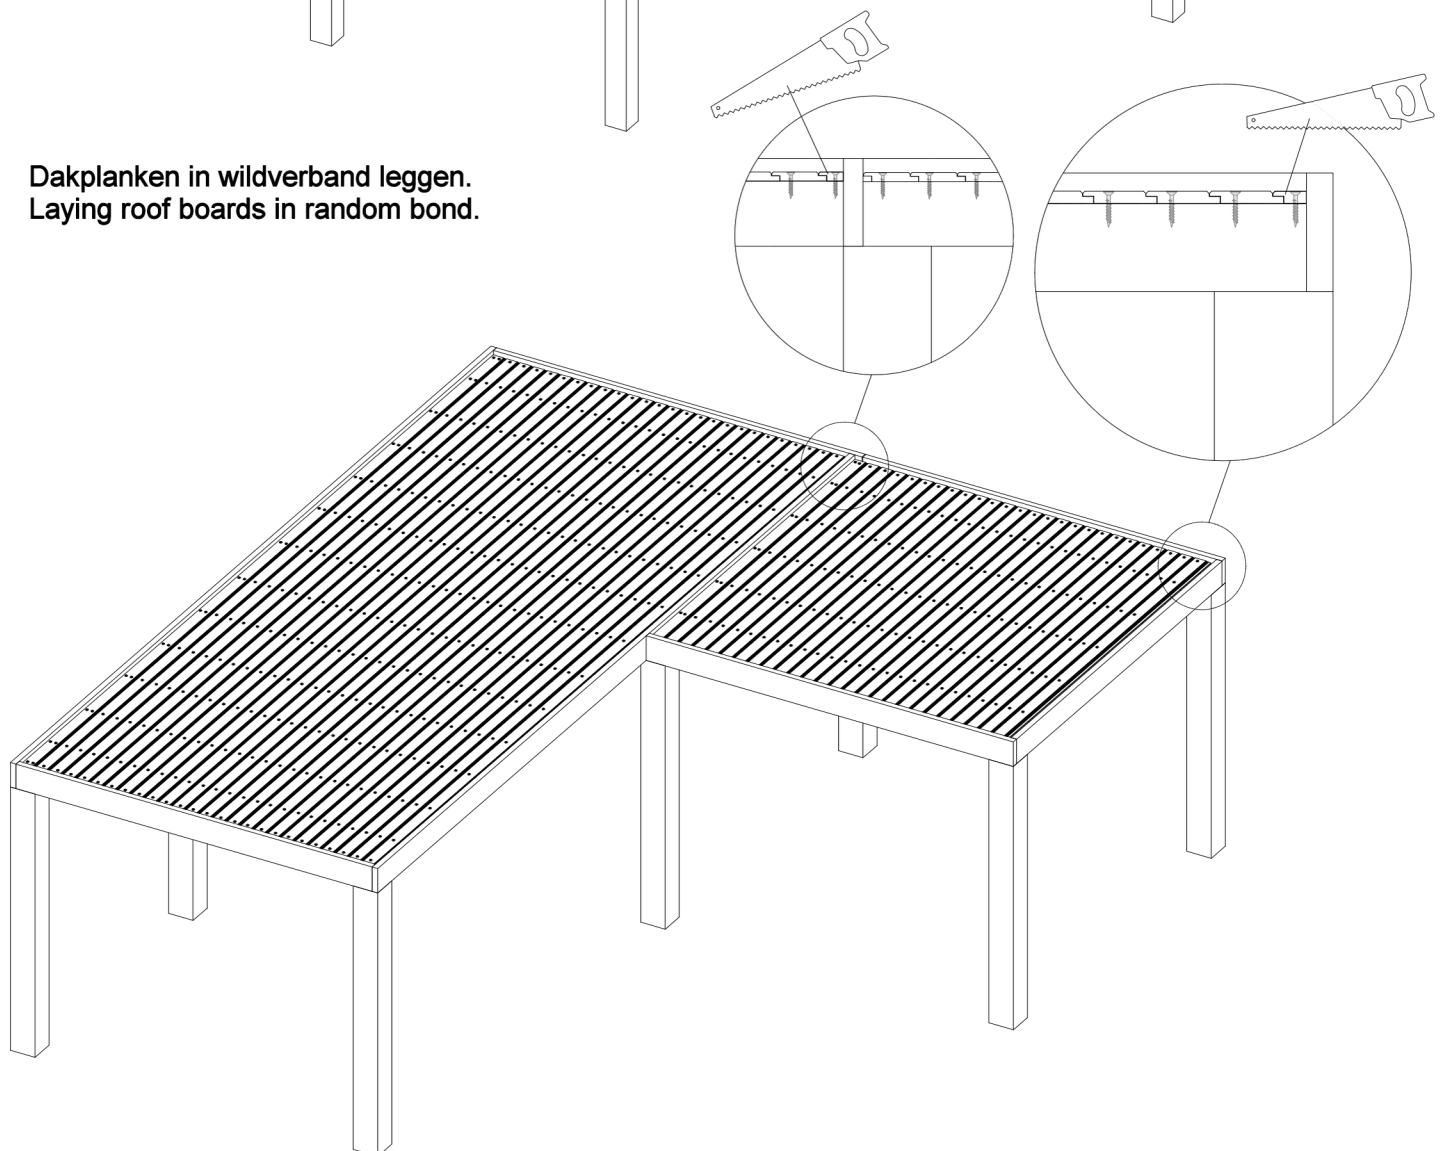


4


Plaats van de afvoer aan lage kant bepalen
Determine the place of the drain at the low side

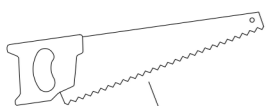




1

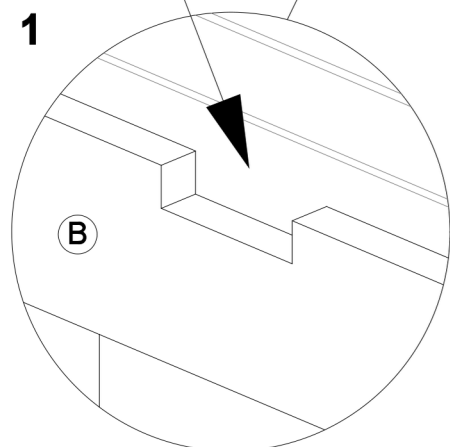

2

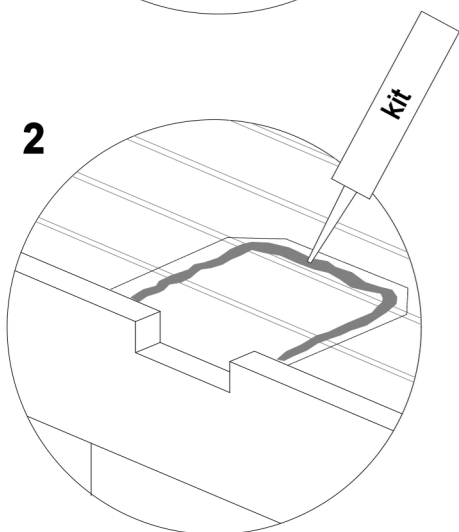


3

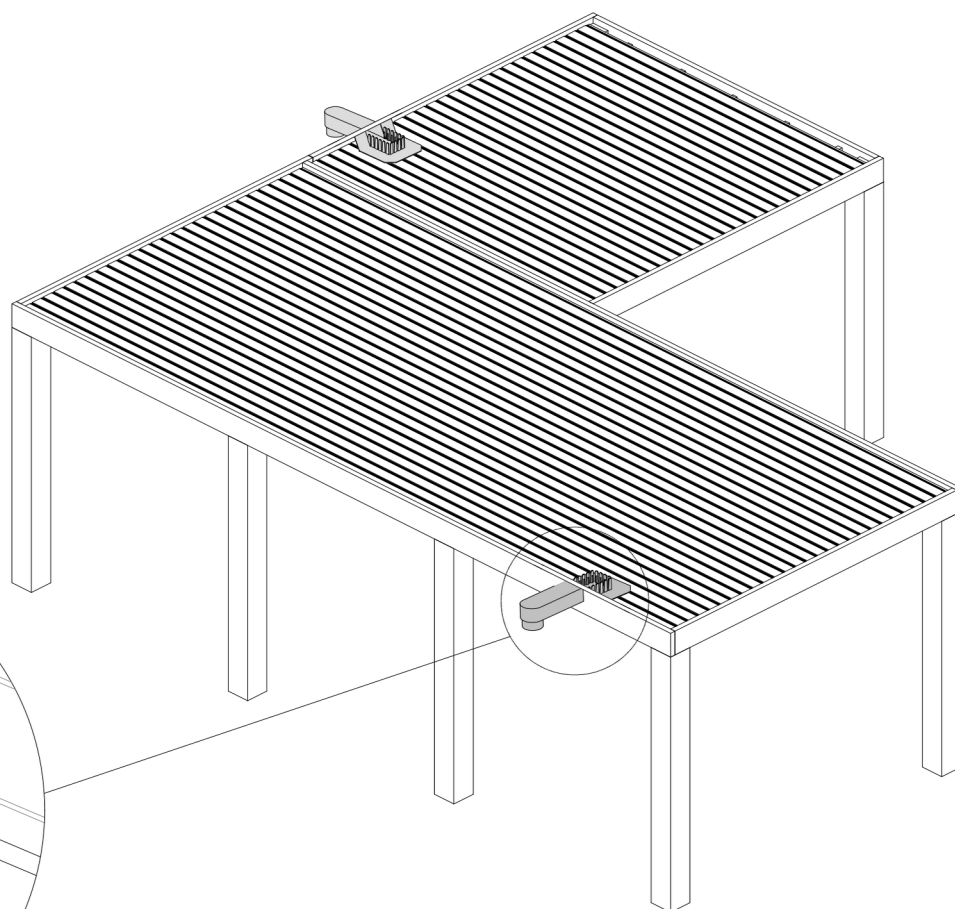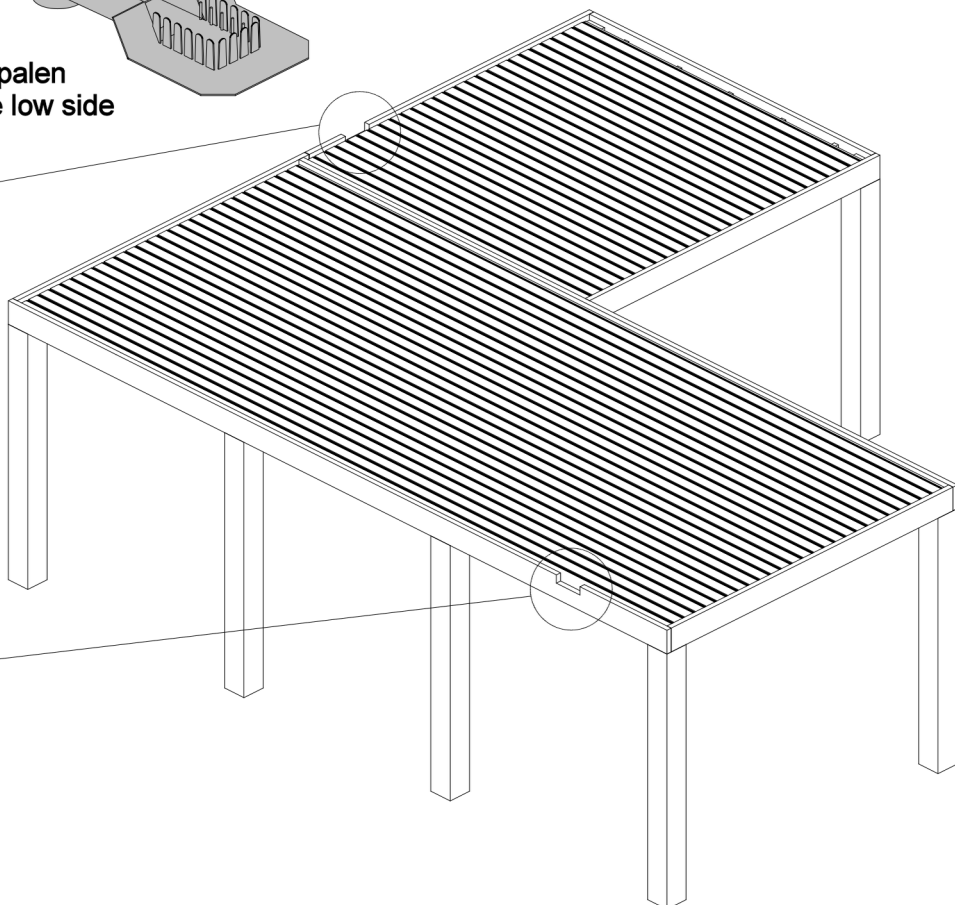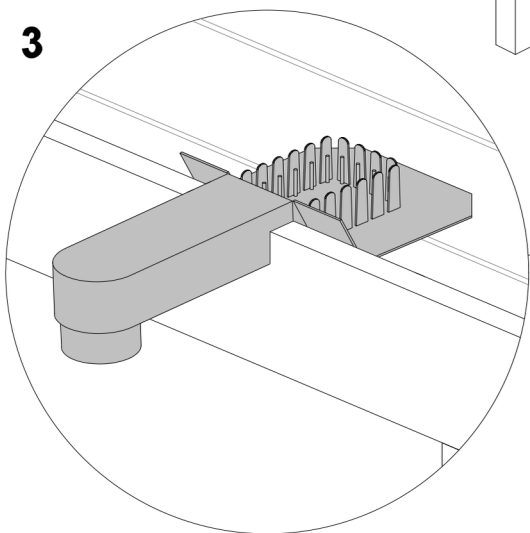


Kijk voor uitgebreide informatie op: www.mawipex.nl/nl/rubbercover-epdm-55.htm

EPDM uitvouwen op het dak en aan alle zijden evenveel overlap laten.
Fold the EPDM on the roof and make sure that all sides have the same overlap


1

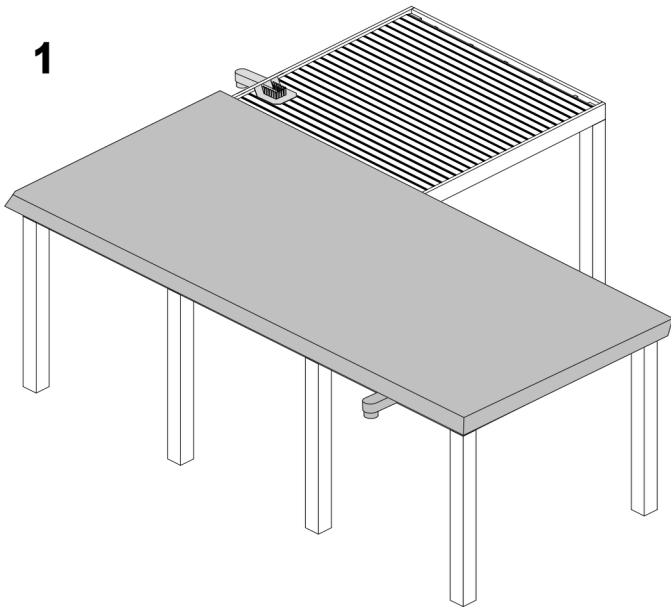

2

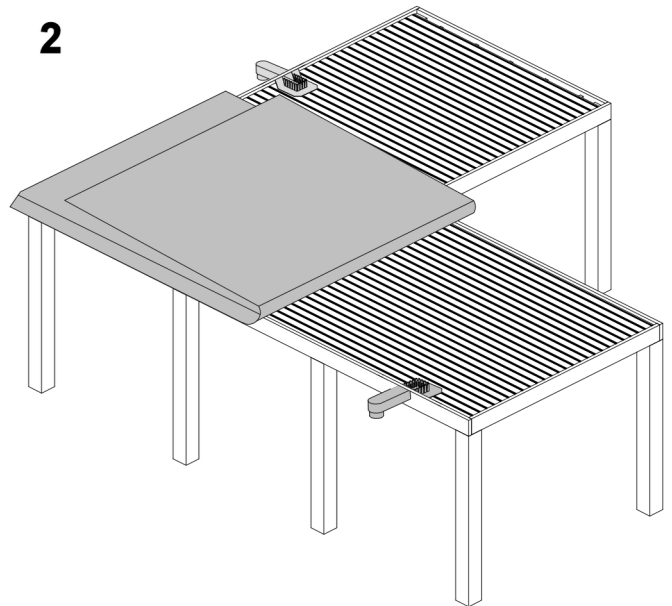

EPDM voor de helft terugslaan.
Fold back the EPDM rubber to the half.

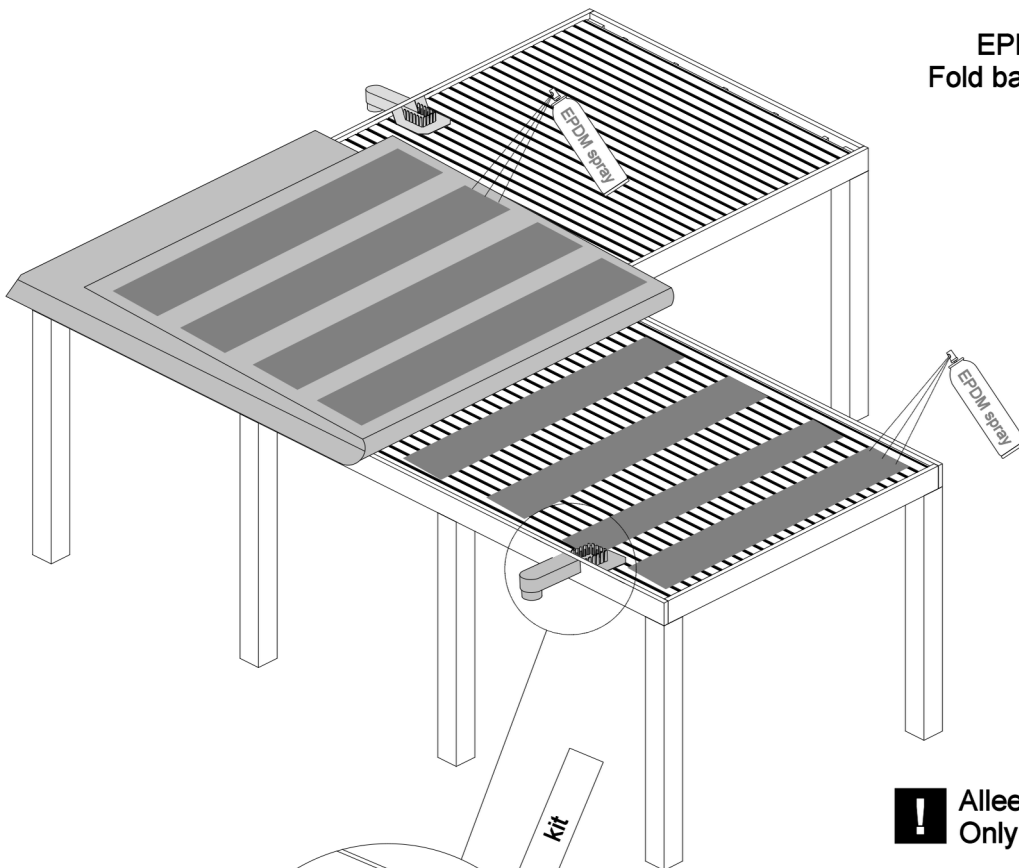


! Alleen lijmen met droog weer!
Only glue on dry weather conditions!

Lijm aanbrengen op dakplanken en achterkant EPDM in banen van 25 cm met 25 cm tussenruimte.
Put the glue on the roof and the backside of the EPDM in strokes of 25 cm with 25 cm in between.

! De lijmlagen moeten op elkaar vallen.
The glued parts should touch each other.


4

EPDM terugleggen en met een zachte bezem aanduwen.
Put back the EPDM and press it with a soft broom.

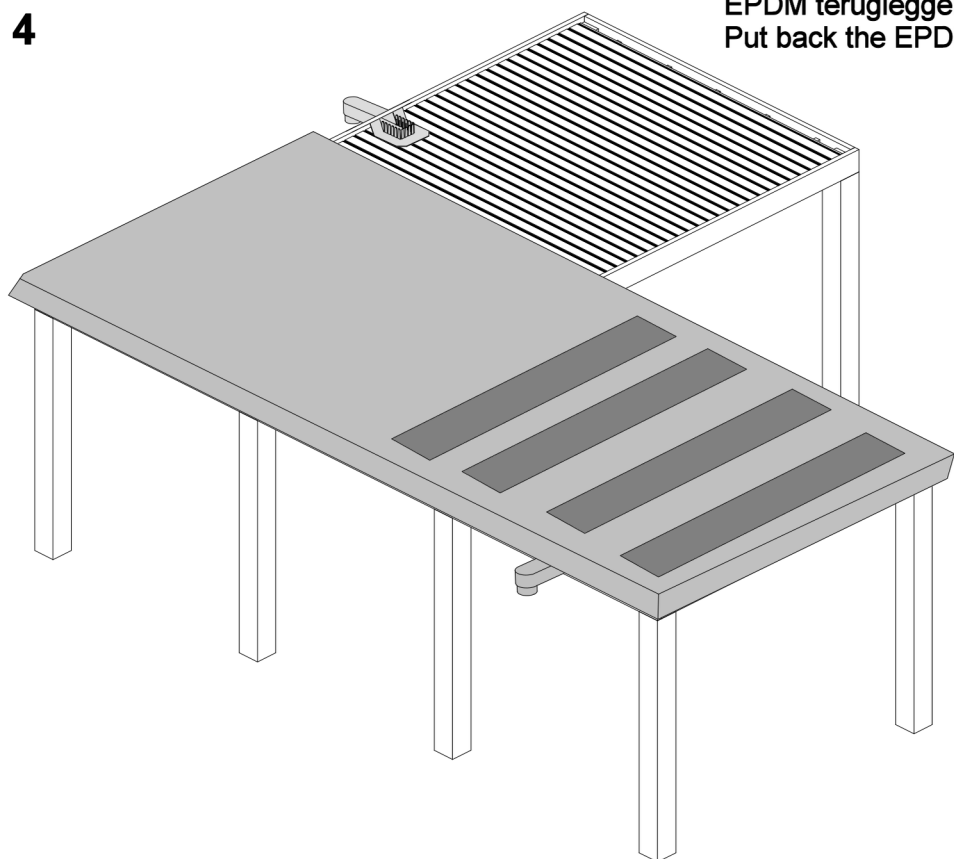


5

Stap 1 t/m 4 herhalen voor de andere kant
Repeat step 1 till 4 for the other side

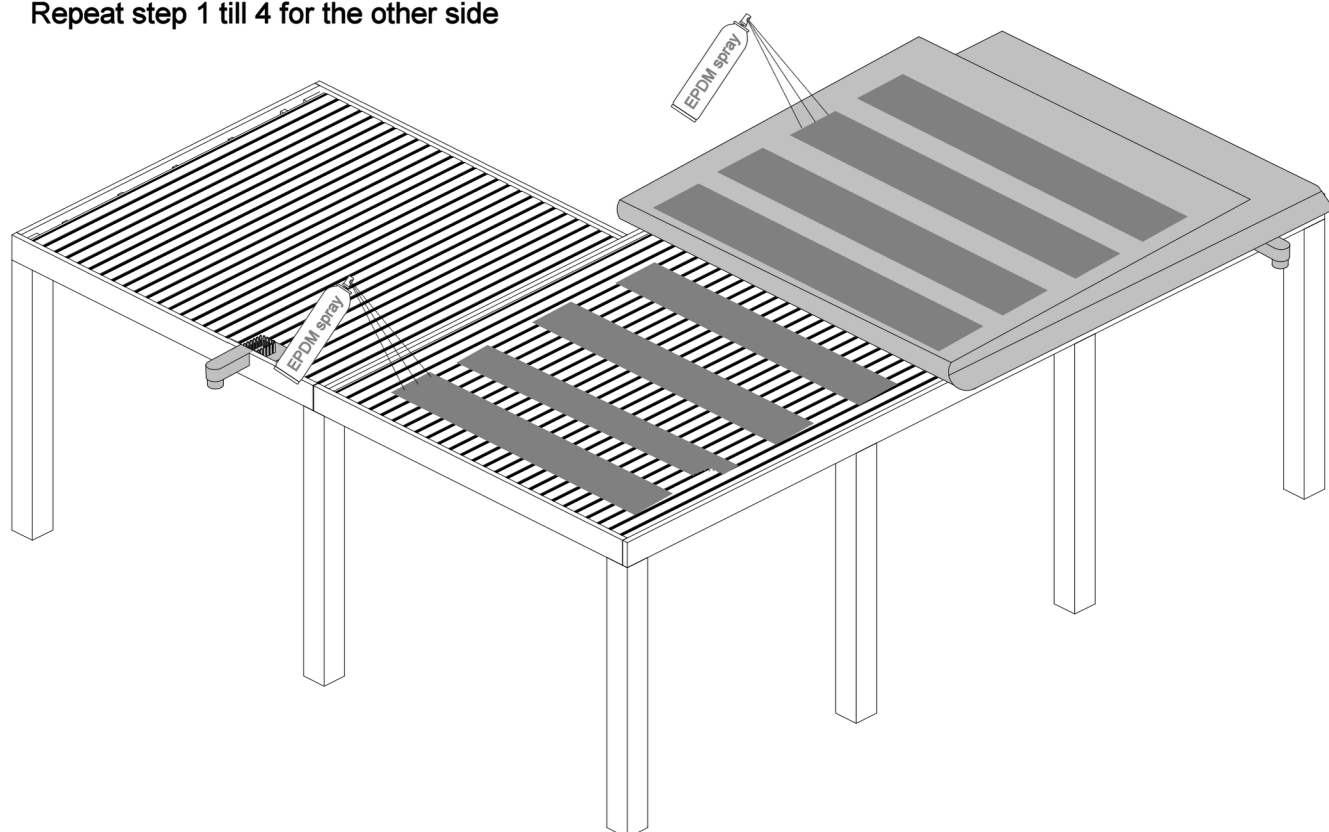


6

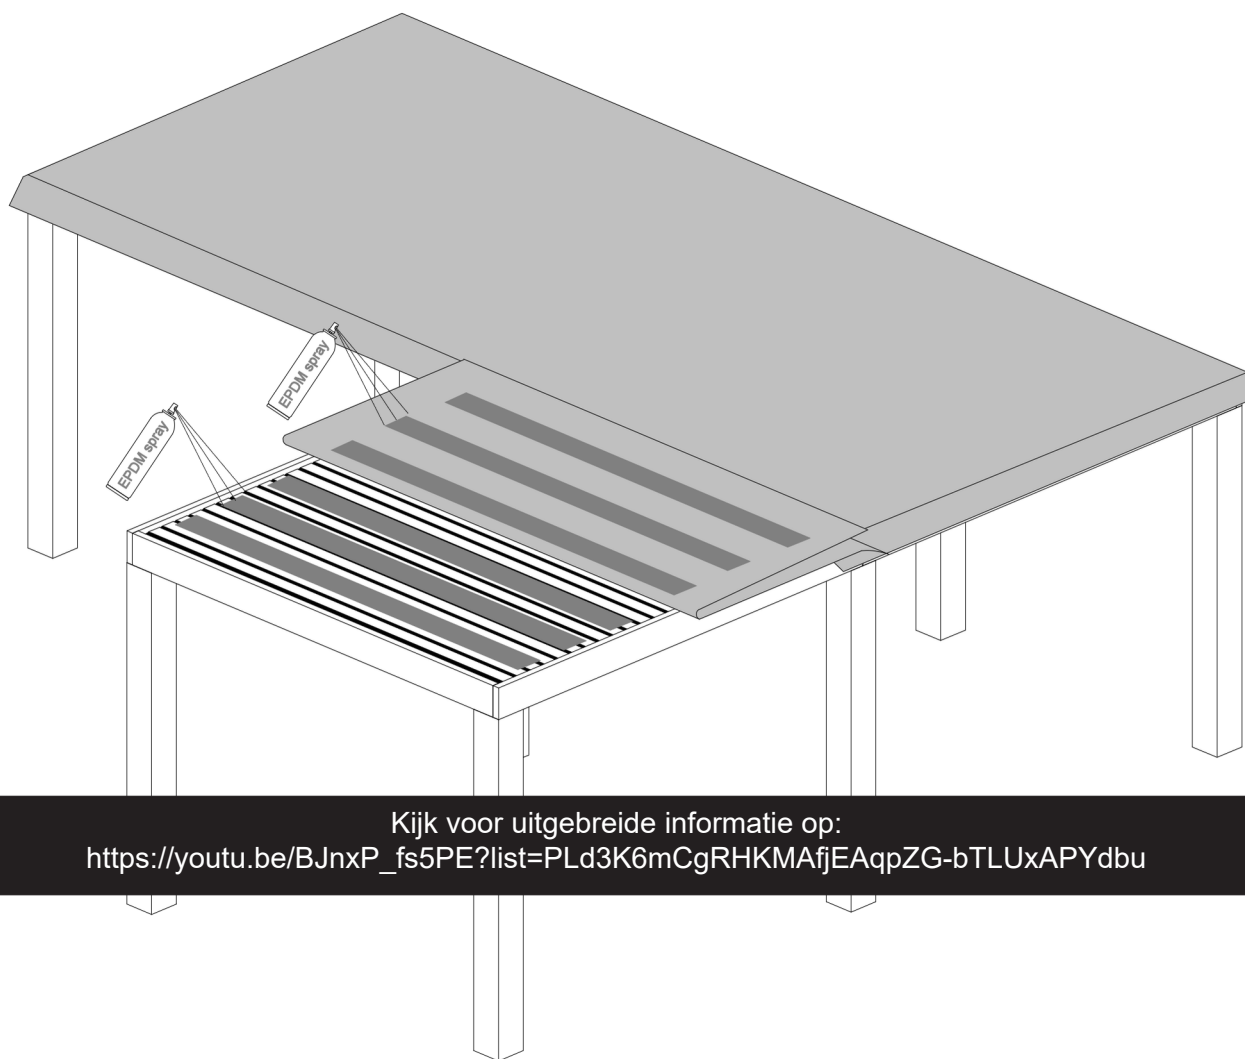


Kijk voor uitgebreide informatie op:
https://youtu.be/BJnxP_fs5PE?list=PLd3K6mCgRHKMAfjEAqpZG-bTLUxAPYdbu


Stap 1 t/m 5 herhalen voor deze kant van het dak
Repeat steps 1 to 5 for this side of the roof

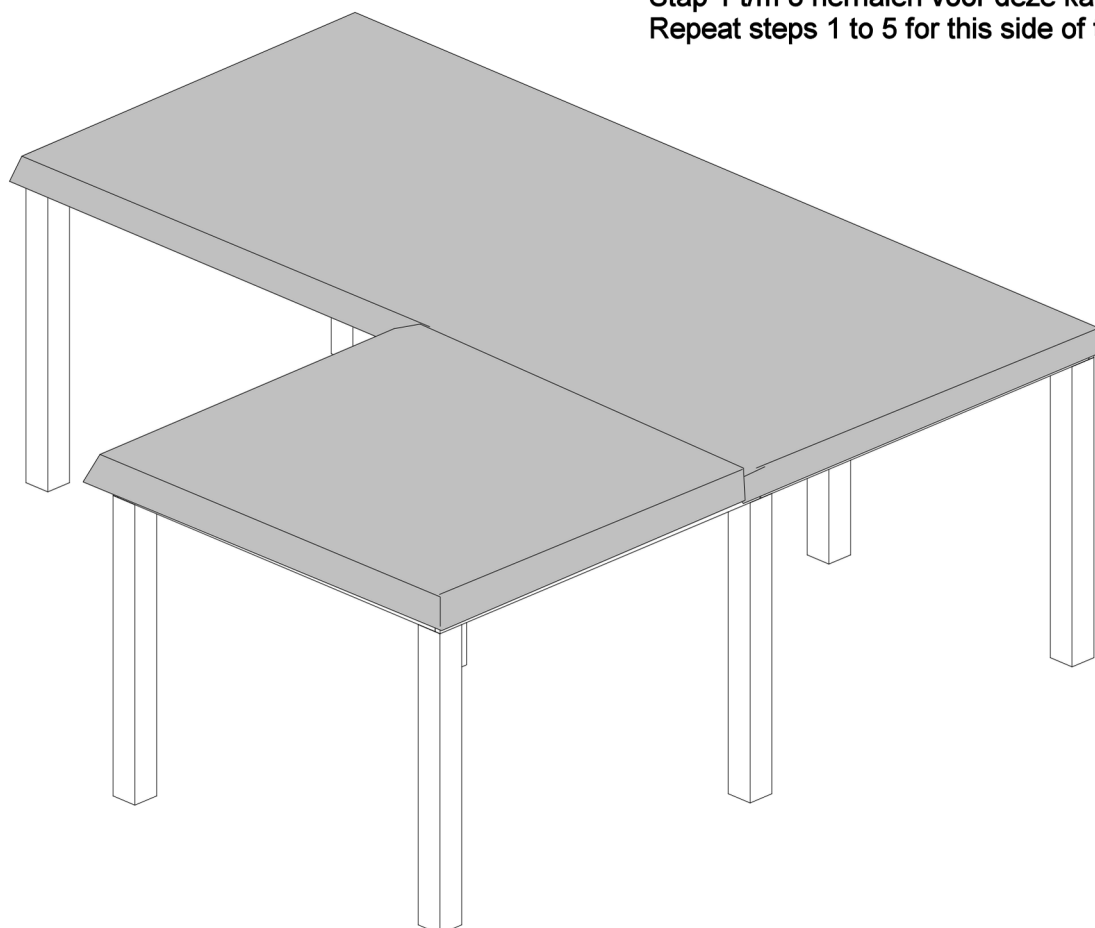


6

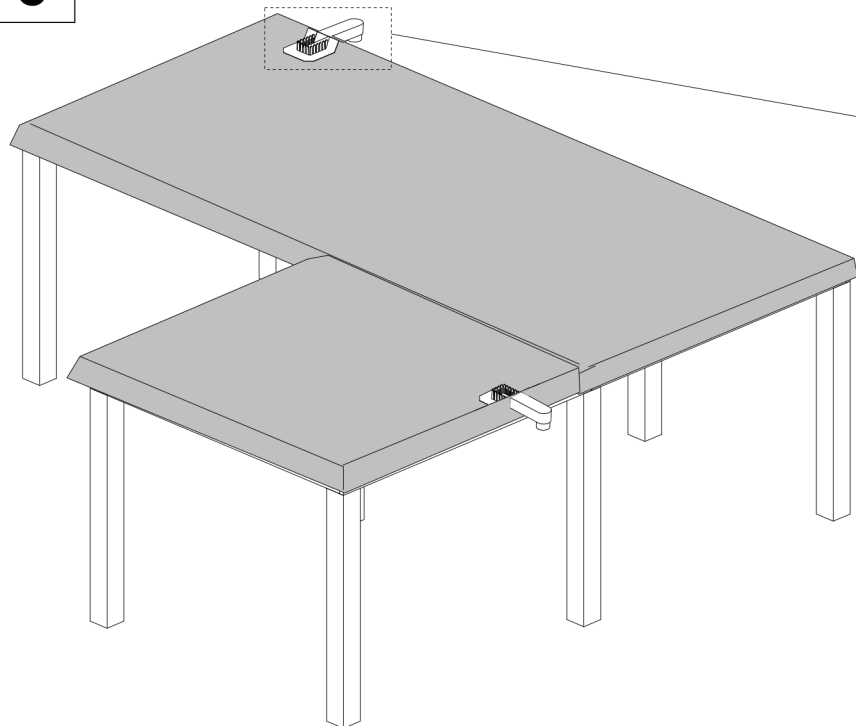


1

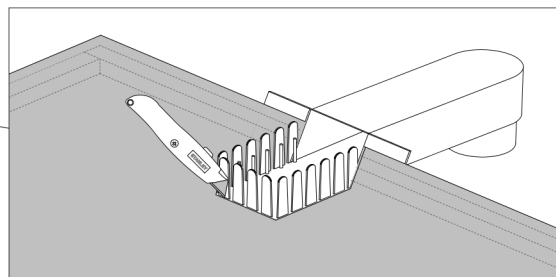


2

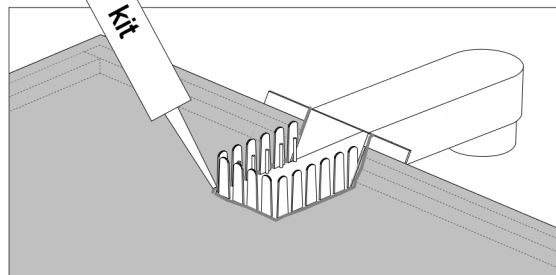

7

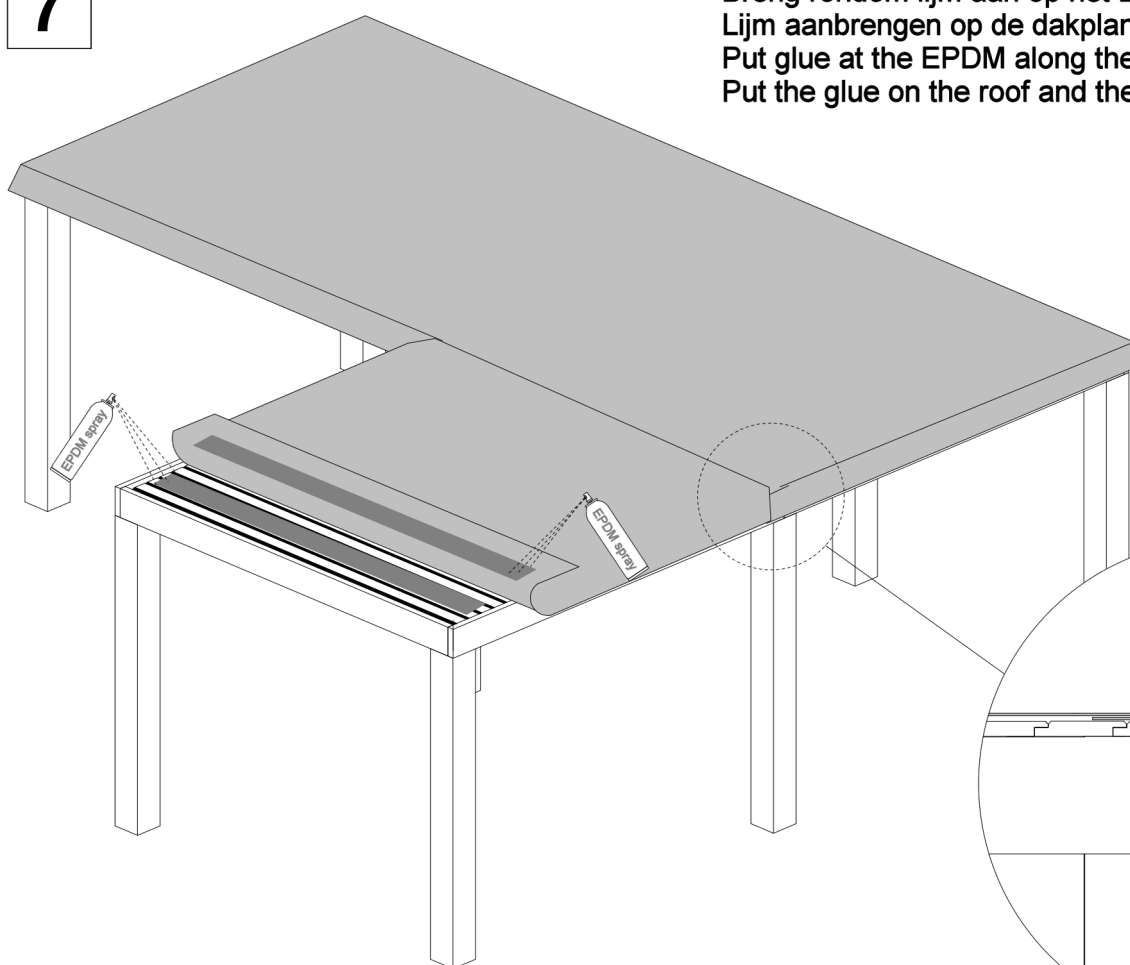


Breng rondom lijm aan op het EPDM langs de randen.
Lijm aanbrengen op de dakplanken en achterkant EPDM.
Put glue at the EPDM along the edges.
Put the glue on the roof and the backside of the EPDM.

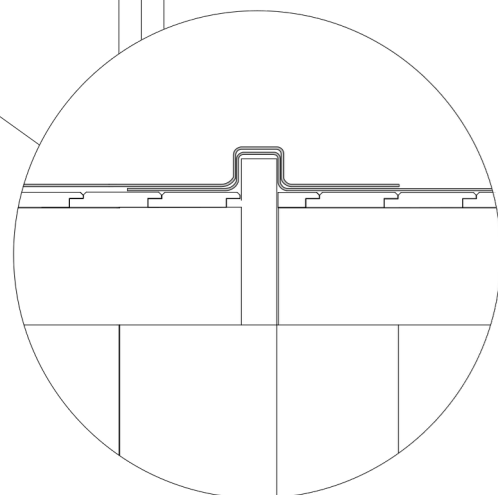


EPDM aan beide kanten over de dakbalk laten vallen en goed aandrukken tegen de dakbalk.
Drop EPDM over the roof beam on both sides and press firmly against the roof beam.

8

Klap de EPDM terug en druk deze met behulp van een plank goed strak in de hoek.
Fold the EPDM back and press the EPDM in the corner with the use of planks.

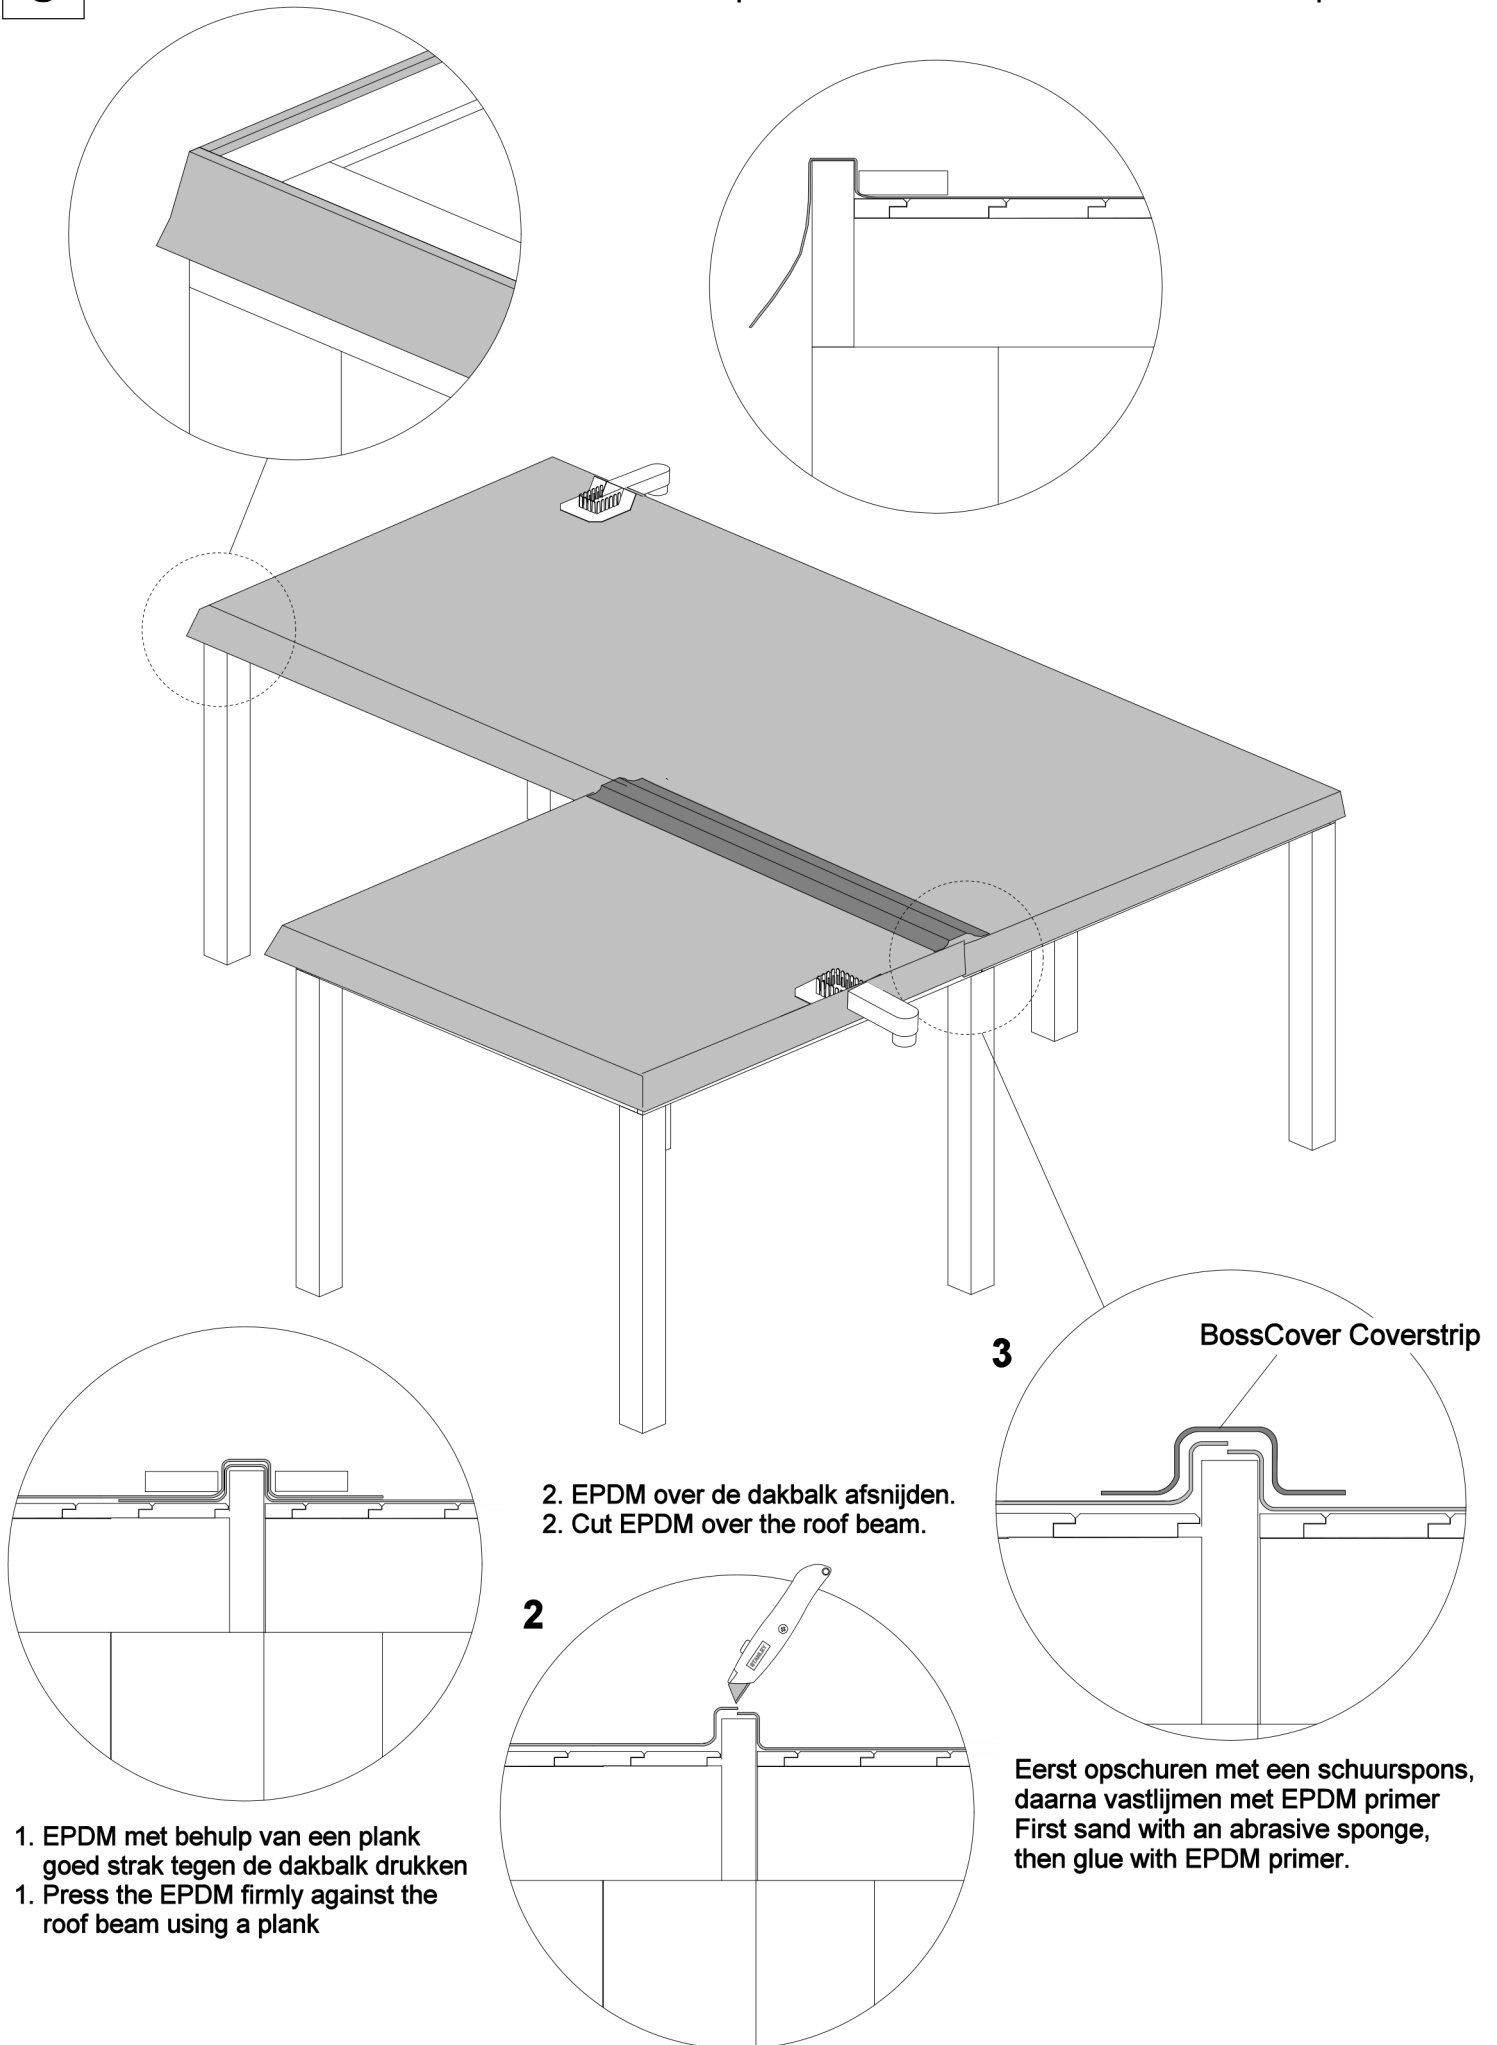

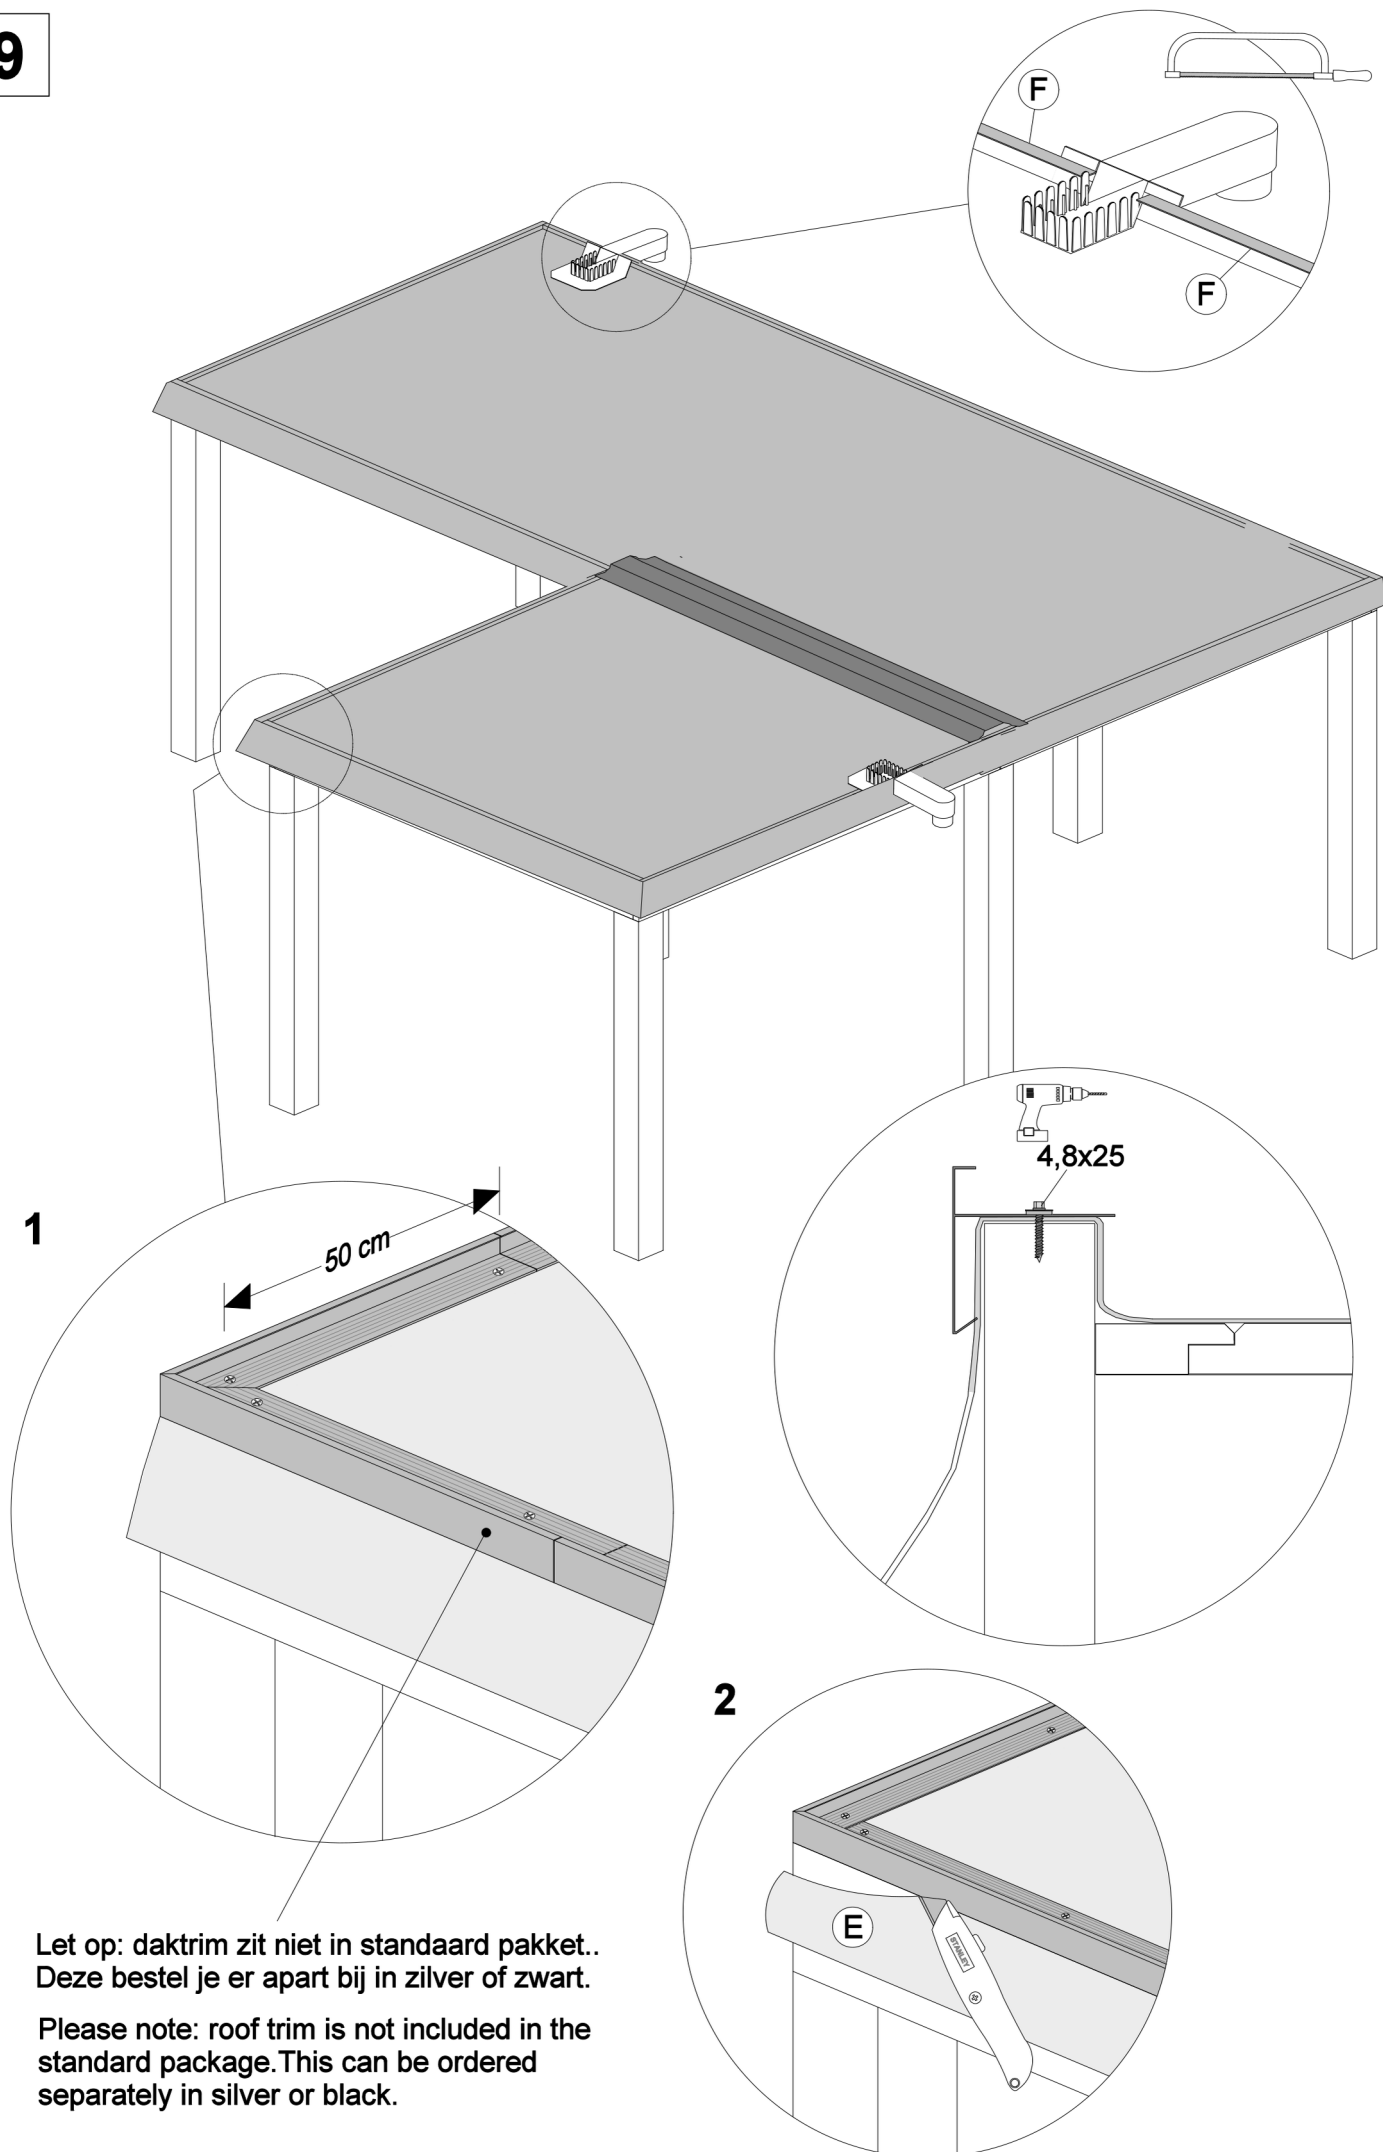

Let op: daktrim zit niet in standaard pakket..
Deze bestel je er apart bij in zilver of zwart.

Please note: roof trim is not included in the
standard package. This can be ordered
separately in silver or black.

