
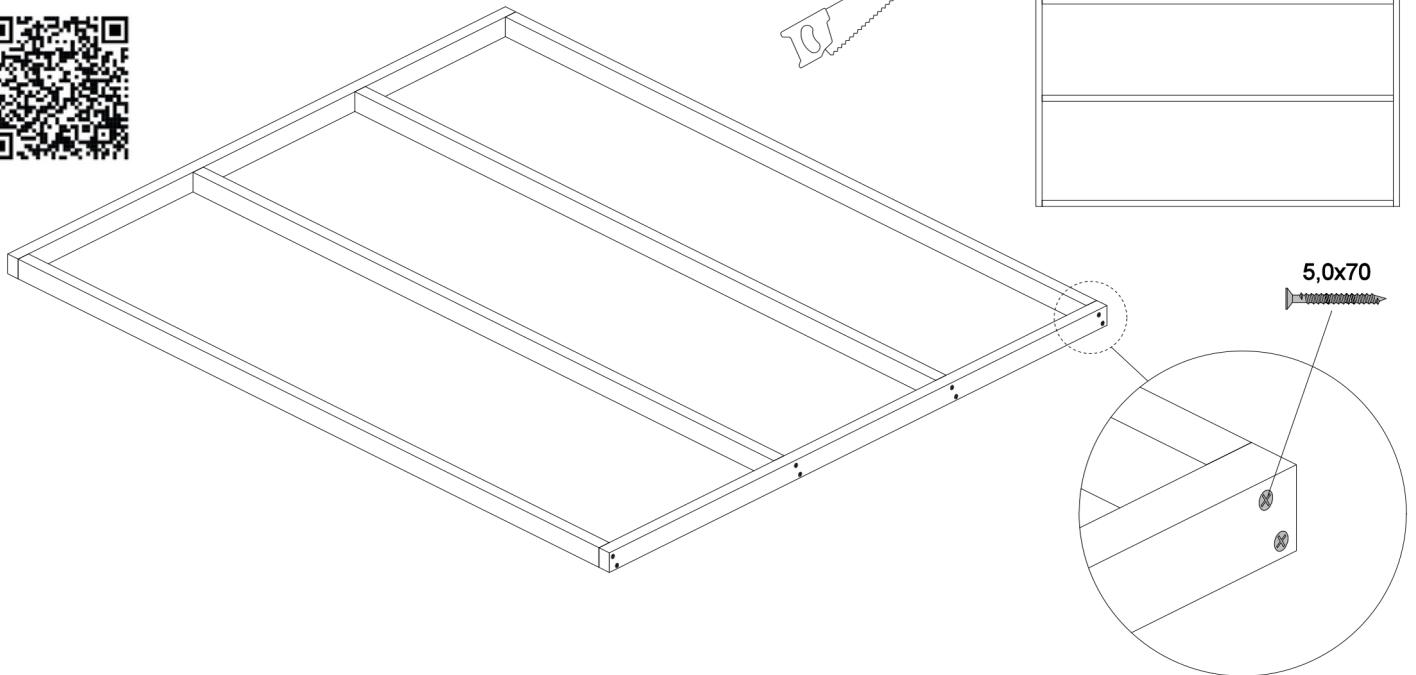
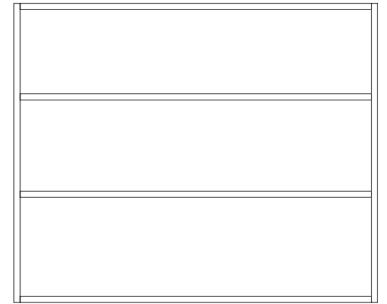



HANDLEIDING PLAATSEN VERTICALE WANDEN OVERKAPPINGEN

In stap 1 t/m 3 volgt er een algemene handleiding over het plaatsen van wanden in overkappingen. In de tekeningen daarna wordt per type uitgelegd hoe je het raamwerk monteert.


1 Monteer het raamwerk met de balken 4,5x7 cm

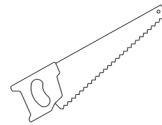


2 Monteer het raamwerk tussen de staanders

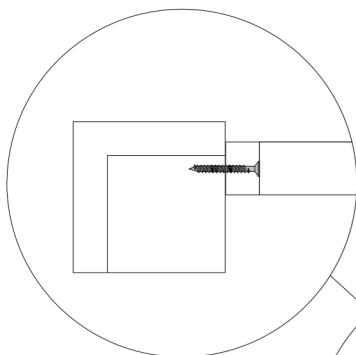

dikte wandplanken

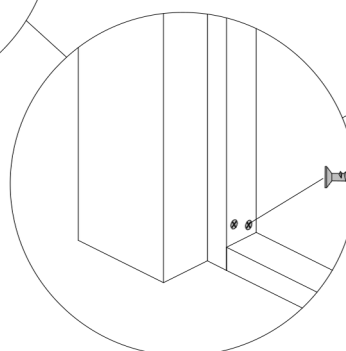


5,0x70

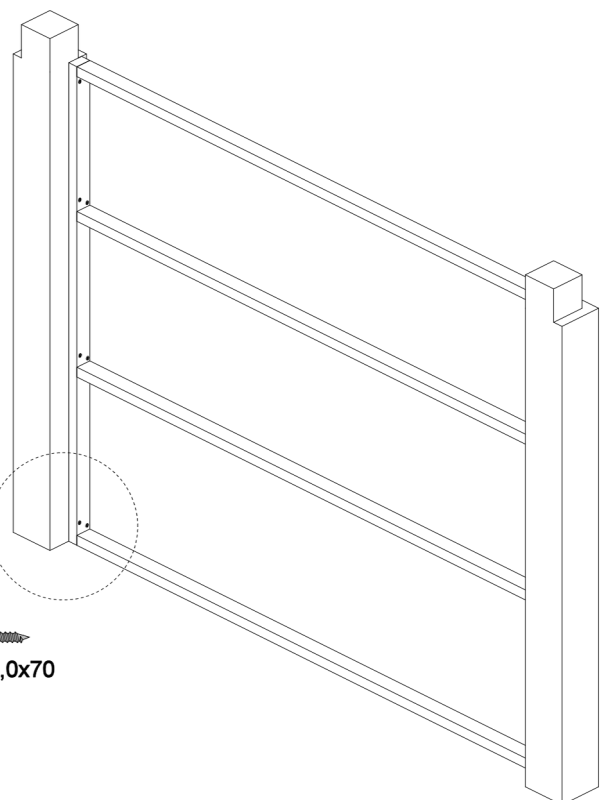


3




Monteer de wandplanken

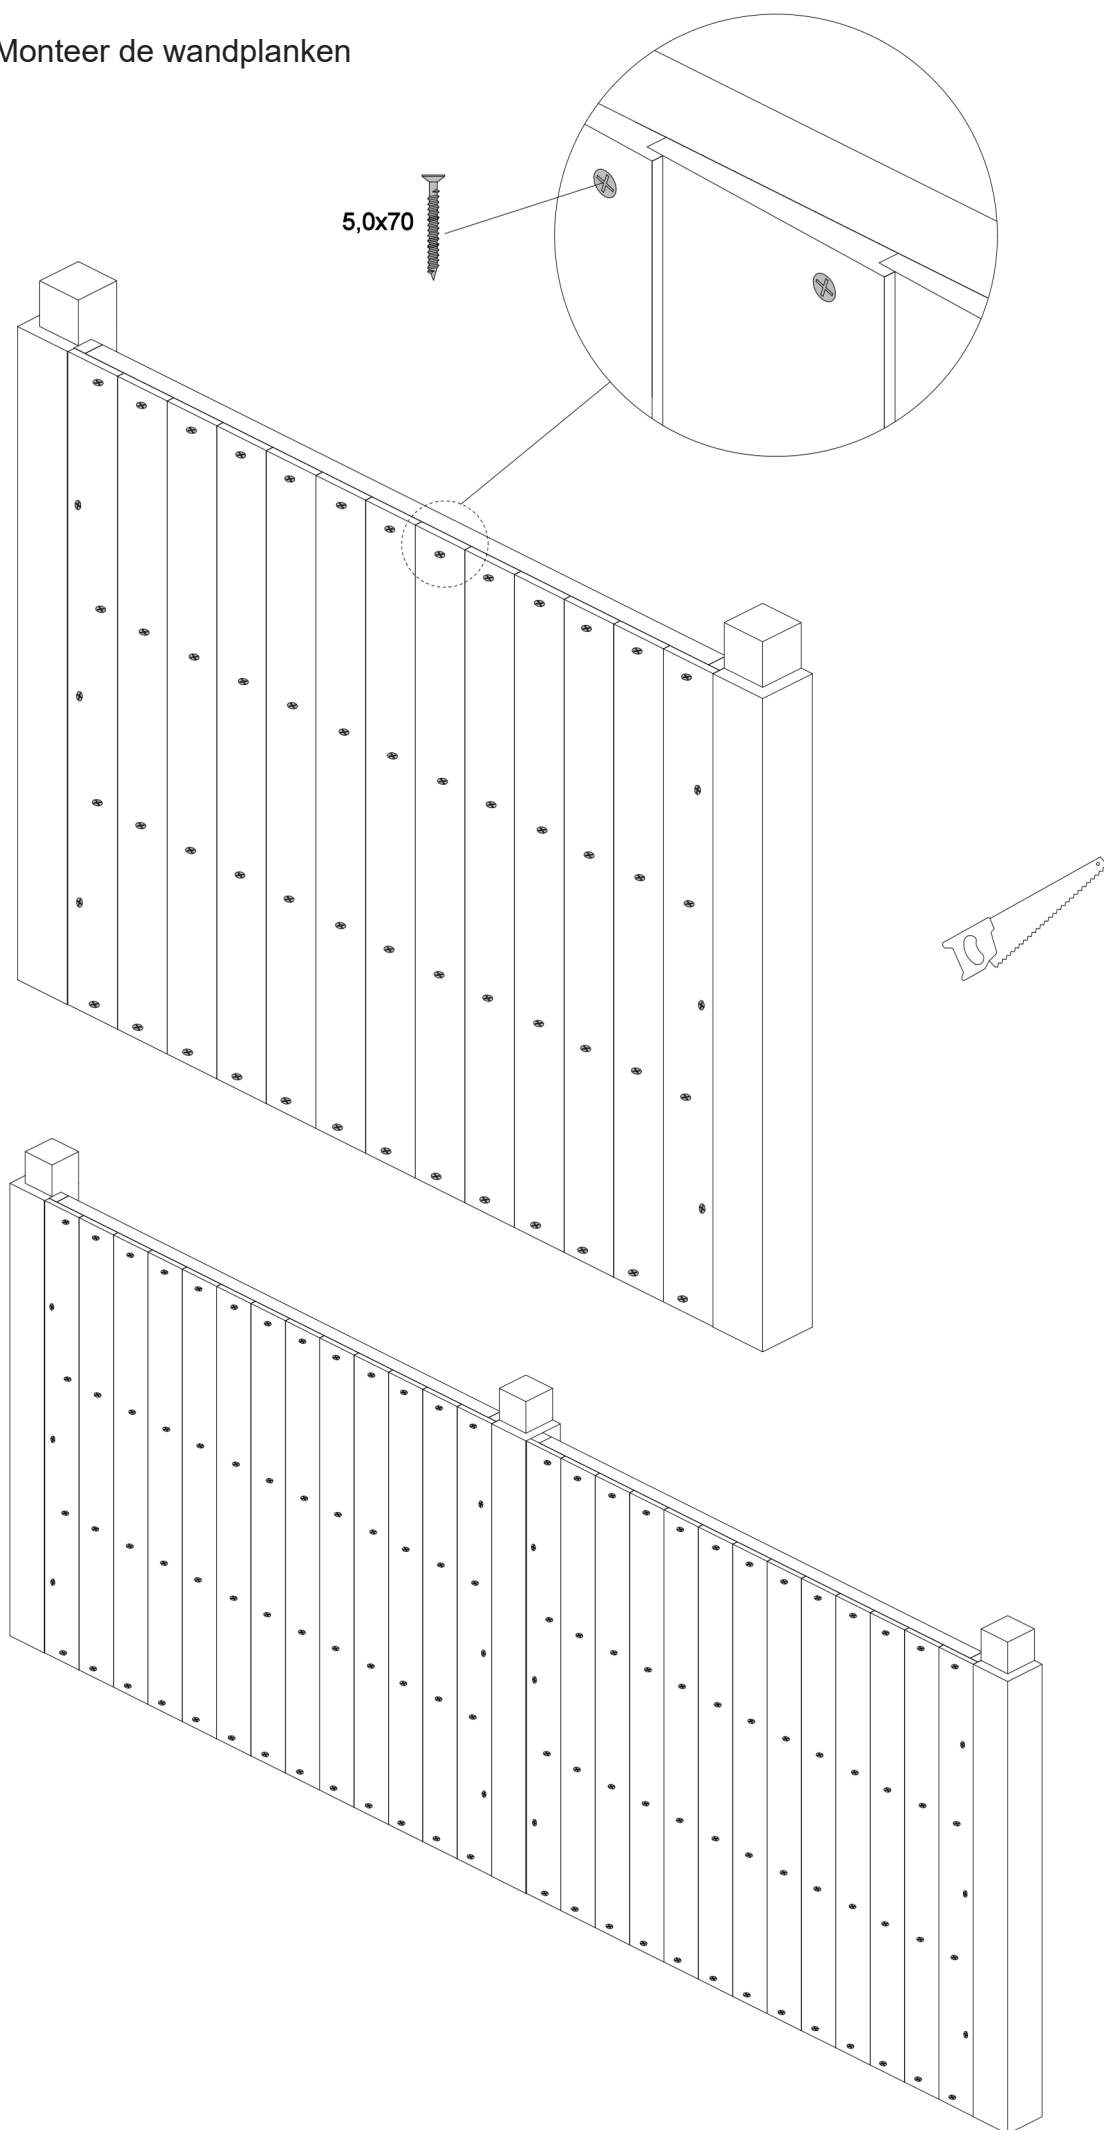


300x300 cm

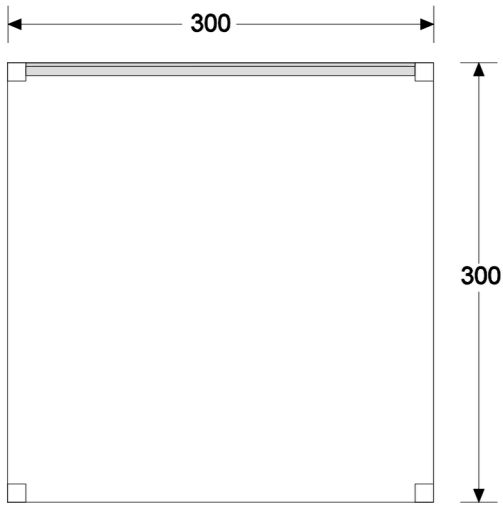




Raamwerk 4,5x7 cm

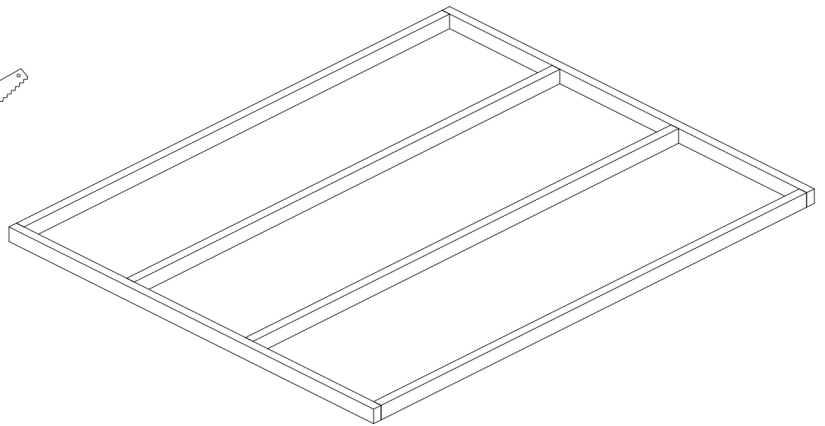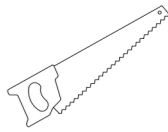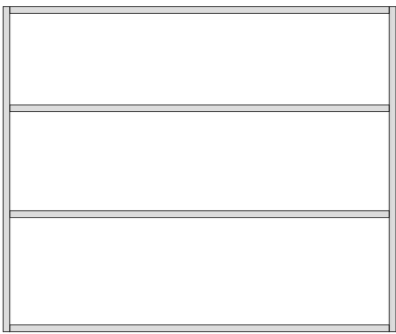


300x400 cm

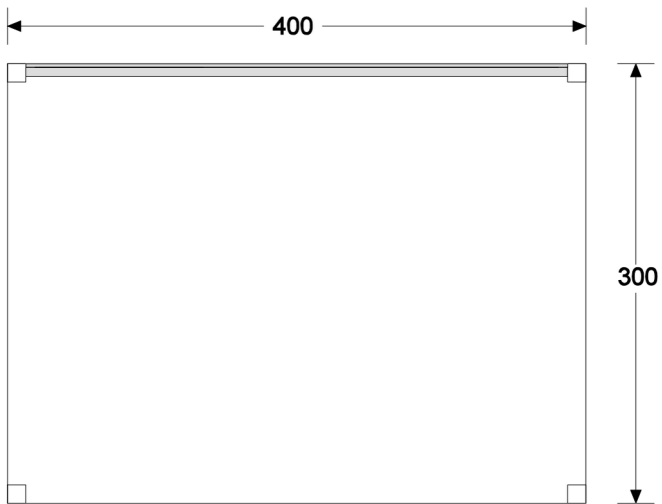



Raamwerk 4,5x7 cm

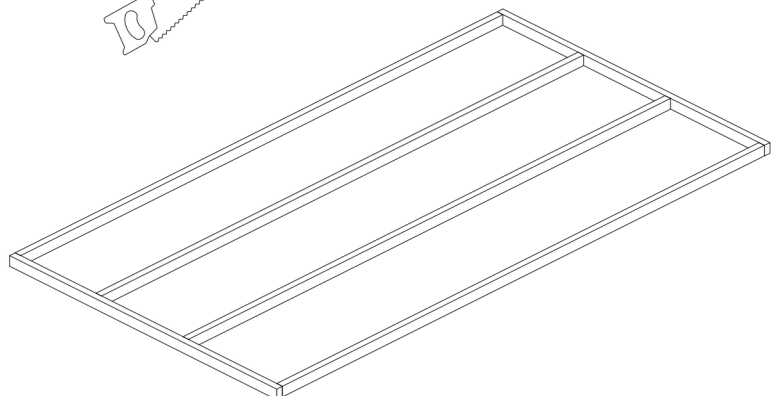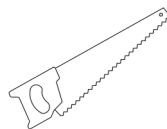


300x500 cm

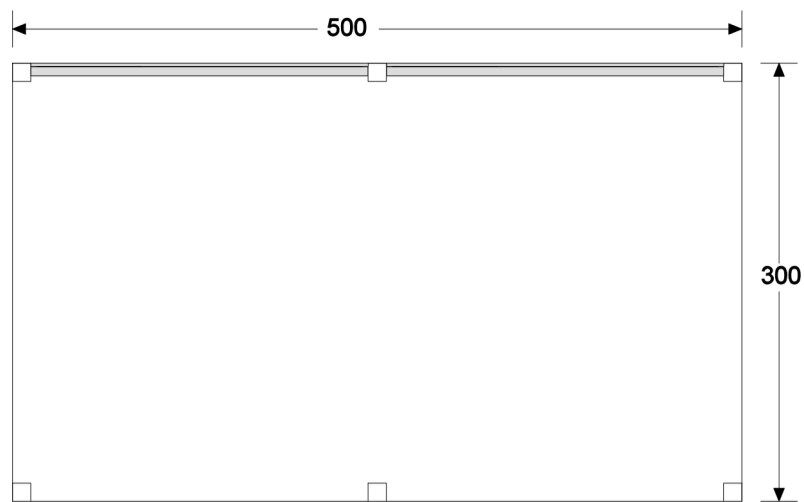




Raamwerk 4,5x7 cm

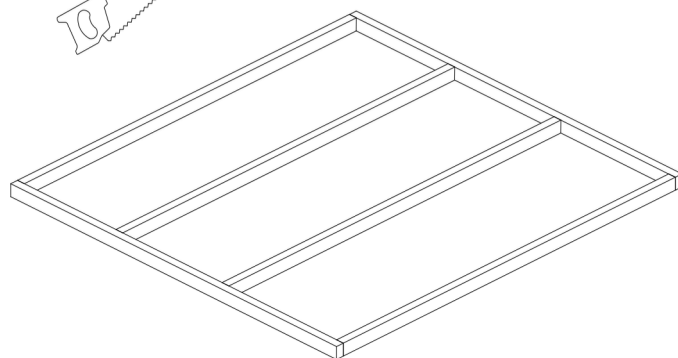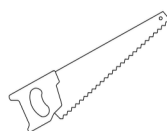


300x580 cm

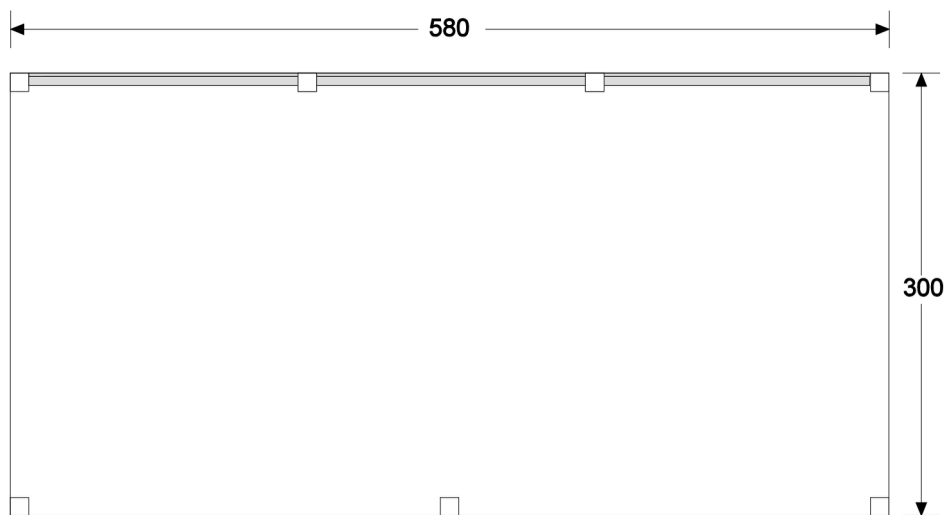



Raamwerk 4,5x7 cm

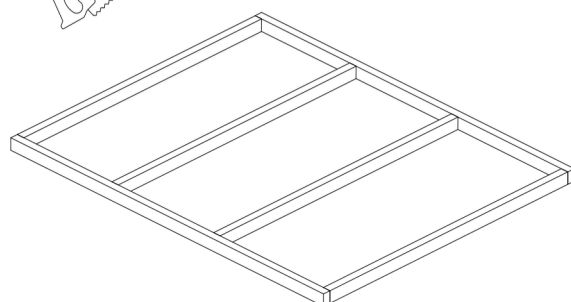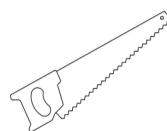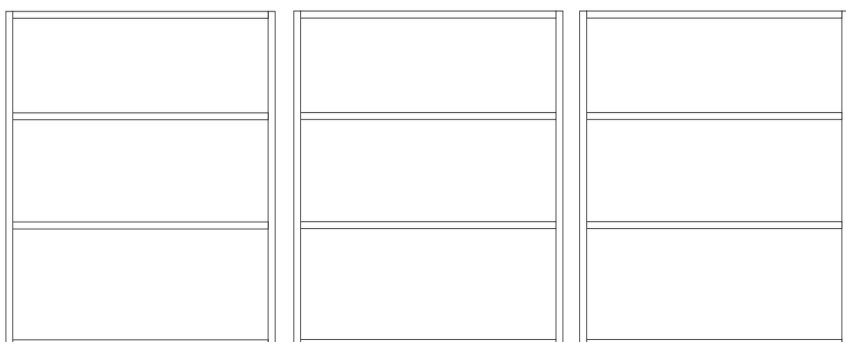


300x680 cm

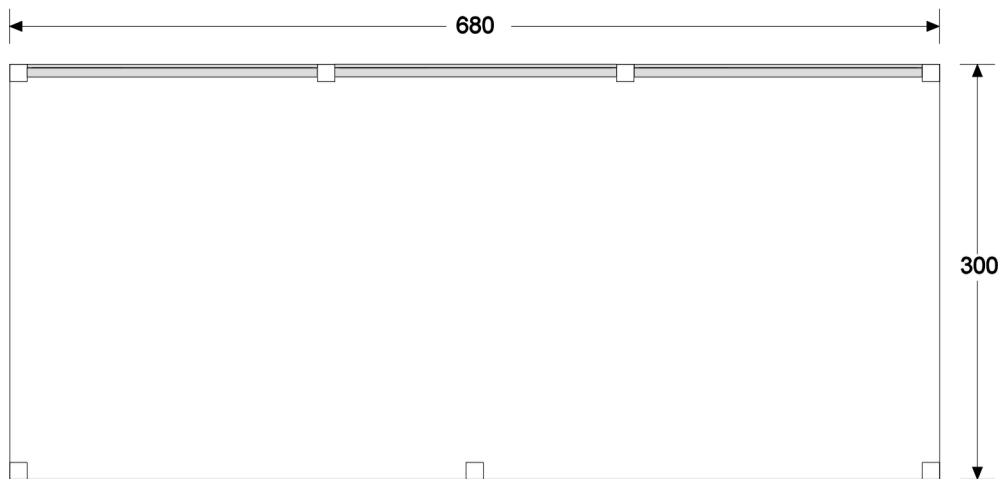

Raamwerk 4,5x7 cm

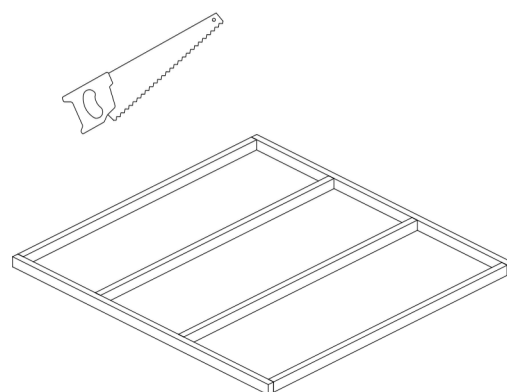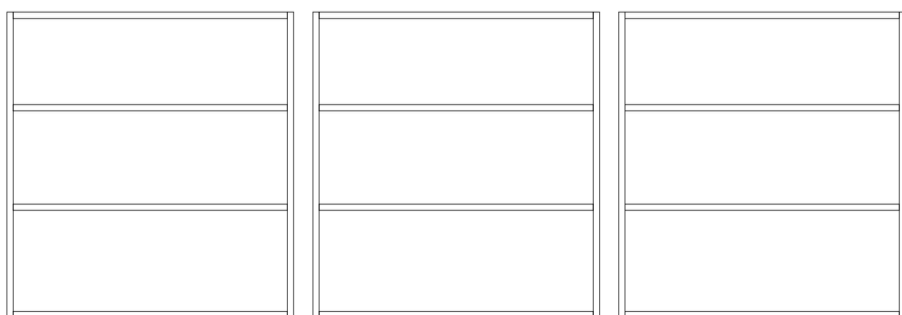

300x780 cm

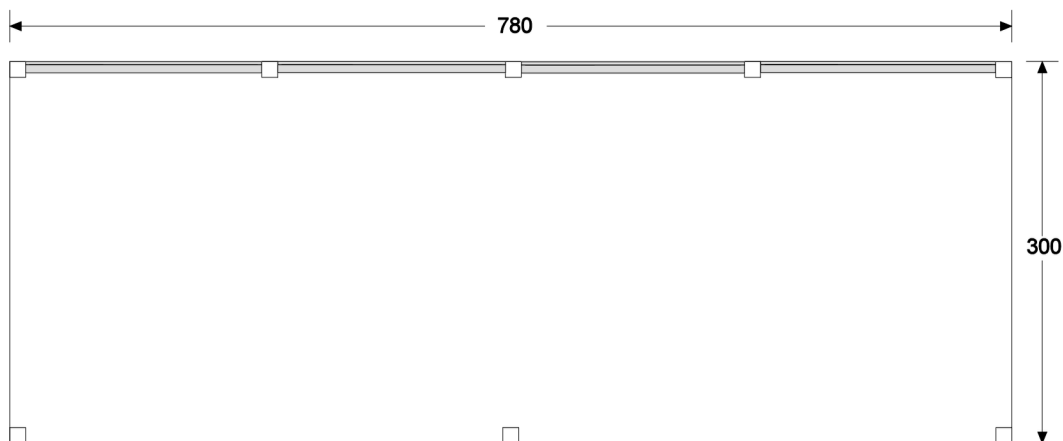

Raamwerk 4,5x7 cm

